

Hi560系統使用說明書

一、系統說明

1.1 系統主頁



開機完成後，預設進入系統主介面，如圖：

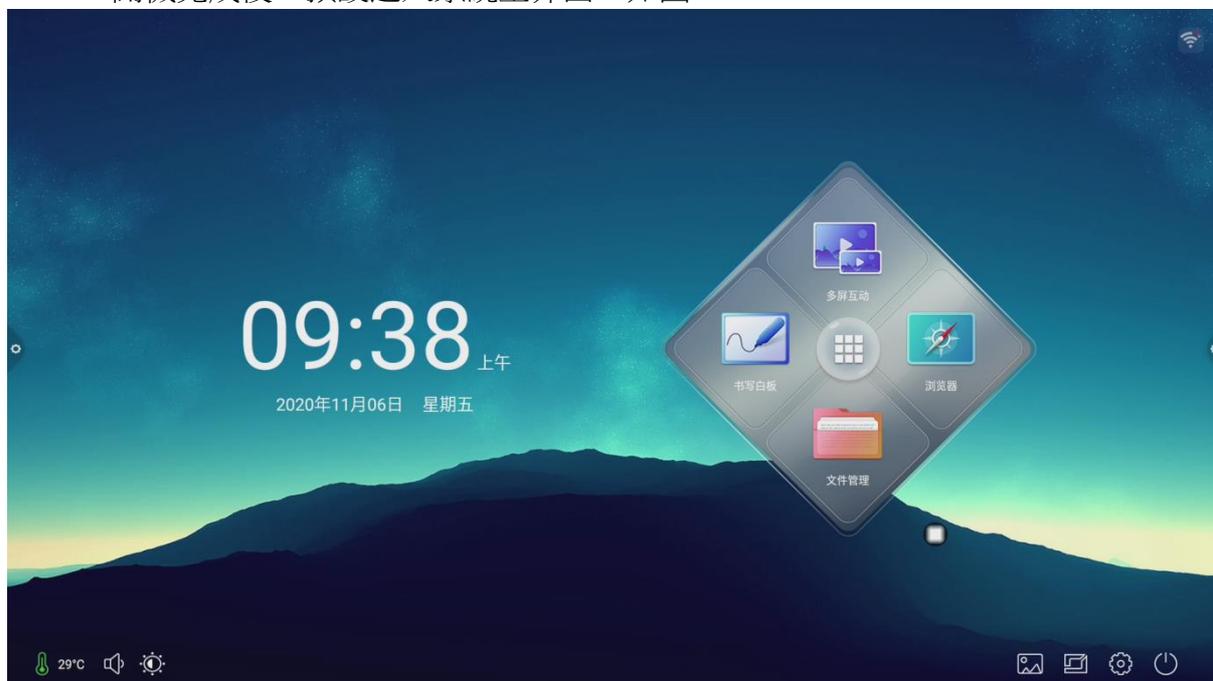

1.2 側邊欄

1.2.1 功能介紹

側邊欄分為左右側邊欄，點擊懸浮在螢幕左/右側邊的圖示 、 即可調出側邊欄，其展開的功能按鍵依次為返回、主頁、任務、批註、信號源、側邊功能表。側邊欄展開狀態下無任何操作 5S 後會自動隱藏。

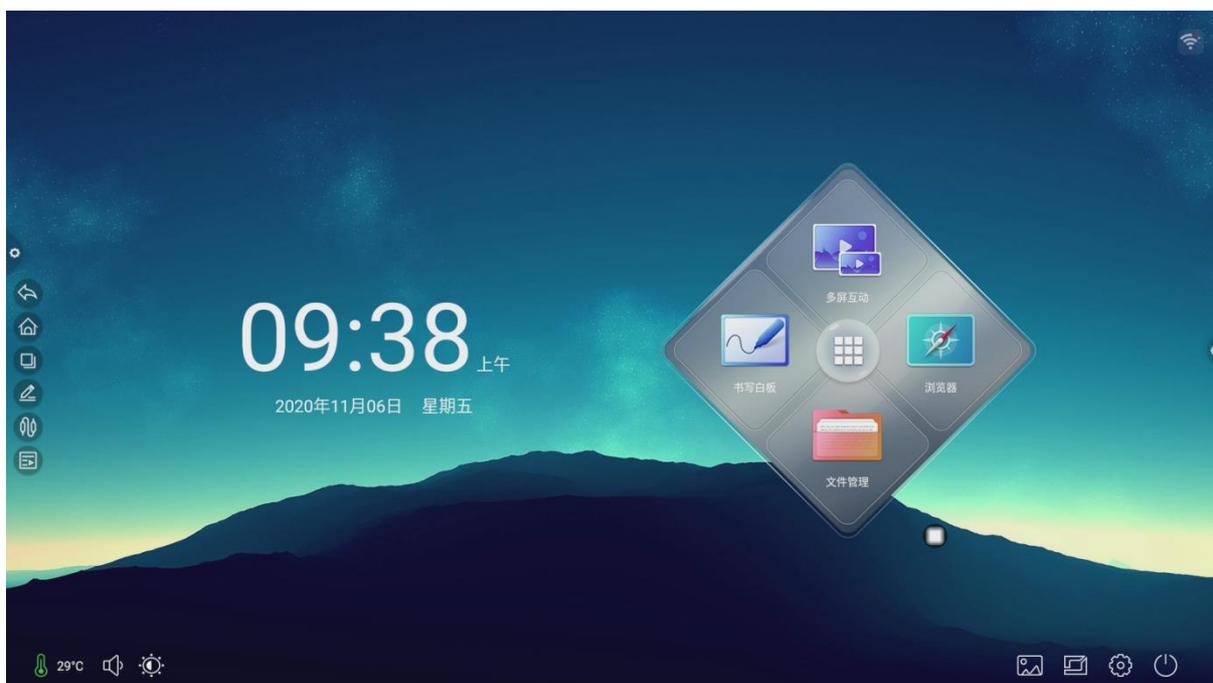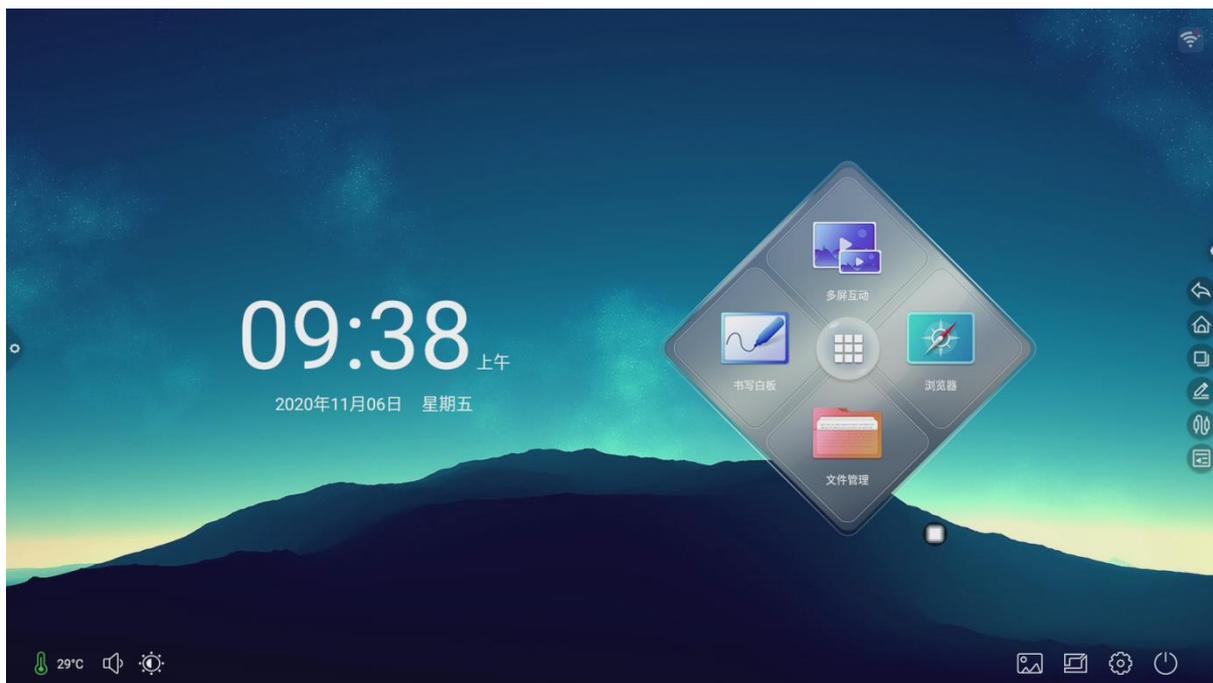

1. 返回

點擊  圖示，對當前程式進行返回或退出。

2. 主頁

點擊  圖示，進入系統主介面。

3. 任務

點擊  圖示，則進入任務管理介面，可選擇打開或關閉應用。

(1) 多工狀態下，在任務清單區域，觸摸上下滑動可以查看應用進程。


- (2) 觸摸任務縮略圖向左或向右滑動，直至滑出任務清單區域鬆開縮略圖。
- (3) 觸摸任務縮略圖進入該任務介面。

4. 批註

點擊  圖示，即可打開批註。



工具列  操作說明：

點擊 ：當前為畫筆模式，喚出書寫菜 ，可設置畫筆顏色及畫筆大小；

點擊 ：啟用橡皮擦，可進行擦除書寫內容。

點擊 ：若當前為批註模式，則退出批註模式，若當前非批註模式，則進入批註新增頁面。

點擊 ：打開批註下拉式功能表，如下圖所示：



點擊  選擇二維碼分享可實現掃碼帶走。

點擊  以圖片格式導入白板。

點擊  退出批註模式。

5. 信號源

點擊  圖示，喚出信號源通道清單，使用者可以選擇切換所需通道。



6. 側邊菜單

點擊  圖示，喚出側邊菜單，如下圖所示。面板包含有小工具顯示、常用應用快捷功能以及自訂添加應用、亮度、聲音、通知中心資訊。



1.3 側邊菜單

1.3.1 喚出方式

點擊巡覽列  圖示；



1.3.2 功能介紹

1. 日曆

點擊  圖示，即可調出日曆顯示介面，使用者可以查看時間並標記添加事件等。

2. 童鎖

點擊  圖示，系統進入鎖屏狀態，此時觸摸、按鍵、遙控功能皆被鎖定不可以使用。
解鎖方式，如下：

(1) 密碼解鎖：點擊，依次輸入 2580，點擊確定即可解鎖。（初始密碼為 2580，使用者可進入設置進行更換密碼）

(2) 遙控解鎖：按遙控器 F9 可快捷解鎖。

(3) 組合按鍵解鎖：按鍵信號源鍵兩次，再按一下聲音加，一下聲音減即可。

注意：需要在信號源介面下按聲音加減才可行。

3. 節能

點擊  圖示，進入關閉螢幕背光狀態，觸控式螢幕幕或者通過按鍵、遙控器節能鍵可關閉節能。

4. 截屏

點擊  圖示，可實現對螢幕進行全屏截圖、自由截圖等操作。

5. 護眼

點擊  圖示，即可打開或關閉護眼功能。

6. 聚光燈

點擊  圖示，調出聚光燈功能，可對需突出的內容做重點顯示功能。

7. 拍照

點擊  圖示，即可打開照相機功能。

8. 幕布

點擊  圖示，即可打開幕布功能，用已有背景範本進行遮擋螢幕內容。

9. 自訂

點擊  圖示，即實現使用者自選添加常用應用。

10. 亮度及聲音調節

(1) 亮度調節：觸摸滑動背光進度 ，可以調節螢幕背光亮暗程度。

(2) 聲音調節：觸摸滑動聲音進度   ，可以調整會議機聲音大小。

11. 通知欄

點擊  通知  即打開通知中心，系統應用通知或協力廠商應用通知都一併顯示在通知欄上，點擊打開，滑動刪除，點全部刪除可清除全部資訊。



12. 快捷應用

(1) 點擊應用圖示即可進入對應的應用。



(2) 點擊  更多 可以根據自己的喜好來自訂快捷應用，如下圖所示。



13. 底部欄



- (1) OPS：點擊  圖示，直接切換到內置電腦通道。
- (2) 關機： 點擊  圖示，可以關閉一體機。
- (3) 設置：點擊  圖示，進入系統設置介面。

1.4 狀態列

狀態列主要顯示當前網路的连接狀態，當前機器的溫度，聲音，亮度，同時也包含了壁紙，通道，設置，關機的快捷入口。如圖所示：



1. 已連接狀態：
2. 未連接狀態：
3. ：顯示機器的當前溫度；
4. 點擊：調節機器的聲音；
5. 點擊：調節機器的亮度；
6. 點擊：進入設置壁紙介面；
7. 點擊：進入預覽通道介面；



8. 點擊：進入設置介面；
9. 點擊：執行關機操作；

1.5 系統設置

系統設置主要有個性化、網路、智慧、系統等功能設置。


1.5.1 個性化

1. 基本

設備名稱：顯示機器當前名稱，使用者可以自訂設備名稱；

網路MAC：顯示當前連接的網路的MAC位址；


開機畫面/動畫：顯示當前開機畫面/動畫；

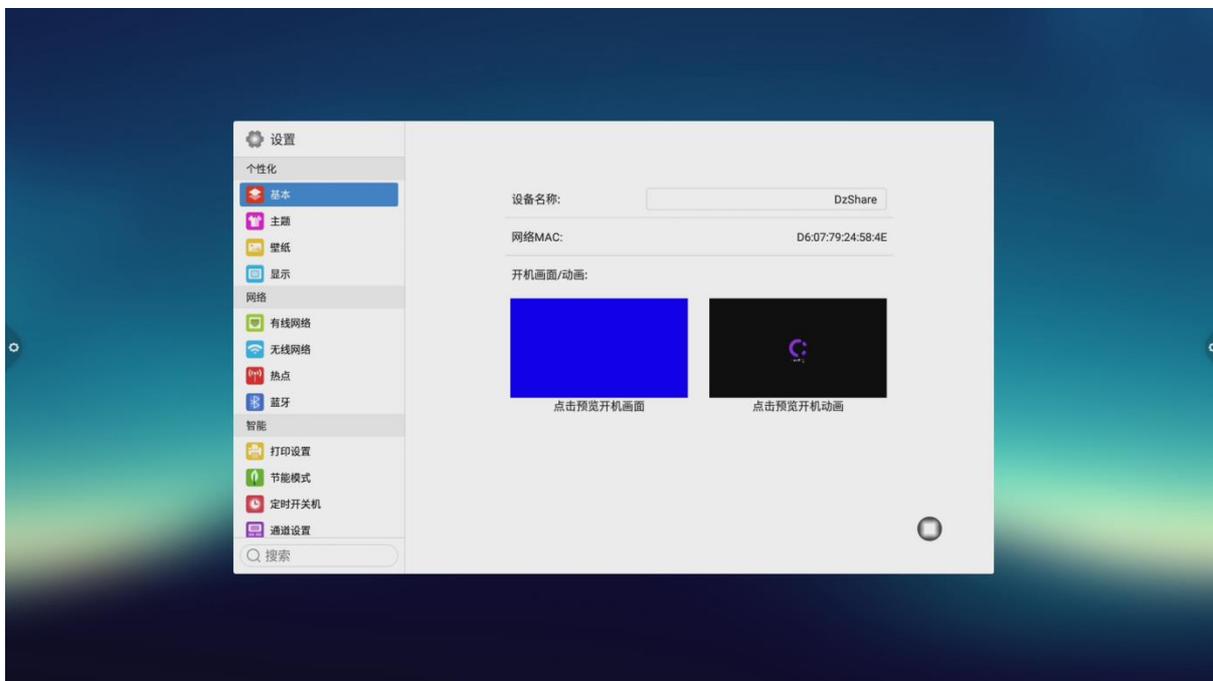

2. 主題

人性化設計，可以更換主題風格；

點擊對應主題圖片切換：會議主題、教育主題、科技主題；

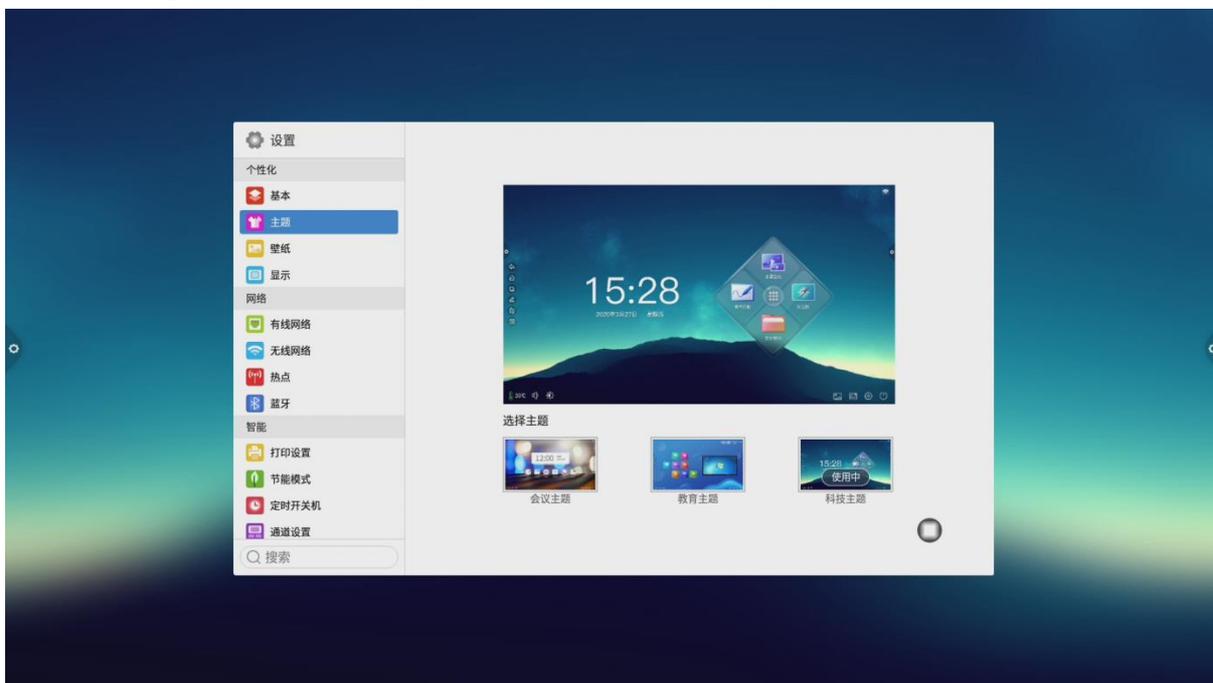

會議主題



教育主題




科技主題



3. 壁紙

壁紙分為靜態壁紙和動態壁紙，點擊對應壁紙圖片更換壁紙。靜態壁紙可自己添加，可添加內置存儲和外置記憶體的圖片，添加的壁紙顯示在靜態壁紙後，點擊圖示可執行刪除功能。

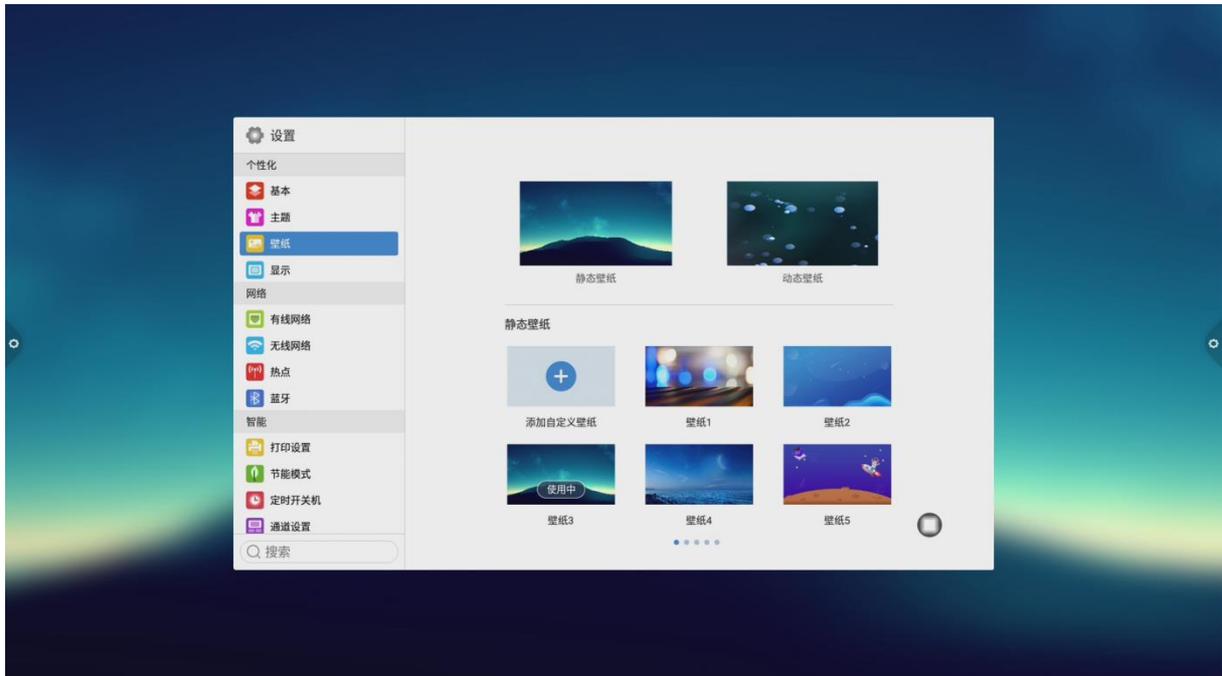


4. 顯示

護眼模式：分為自動調節亮度和濾藍光功能，自動調節亮度功能是在安桌主頁下，亮度下降一個程度；濾藍光功能是在通道下，根據設置的濾藍光程度濾藍光。

色溫調節：調節色溫，該功能只在通道下有作用。

螢幕保護裝置：打開時，休眠後進入屏保模式。


更換屏保：點擊可更換屏保動畫，用戶可自己添加或刪除靜態屏保和動態屏保。

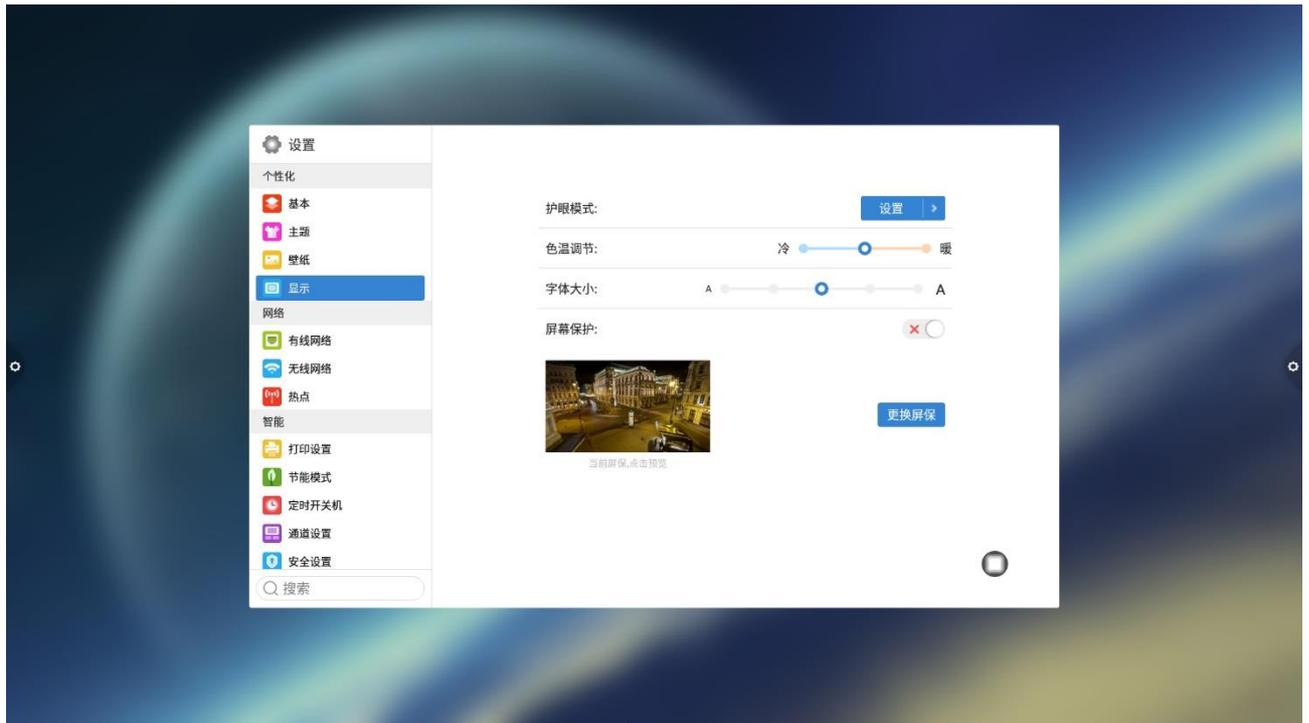

1.5.2 網路


1. 有線網路

打開/關閉有線網路，介面下可查看 MAC 位址、IP 位址等資訊，自動獲取IP 位址預設為開啟狀態，關閉自動獲取後可手動修改 IP 位址、子網路遮罩等參數。

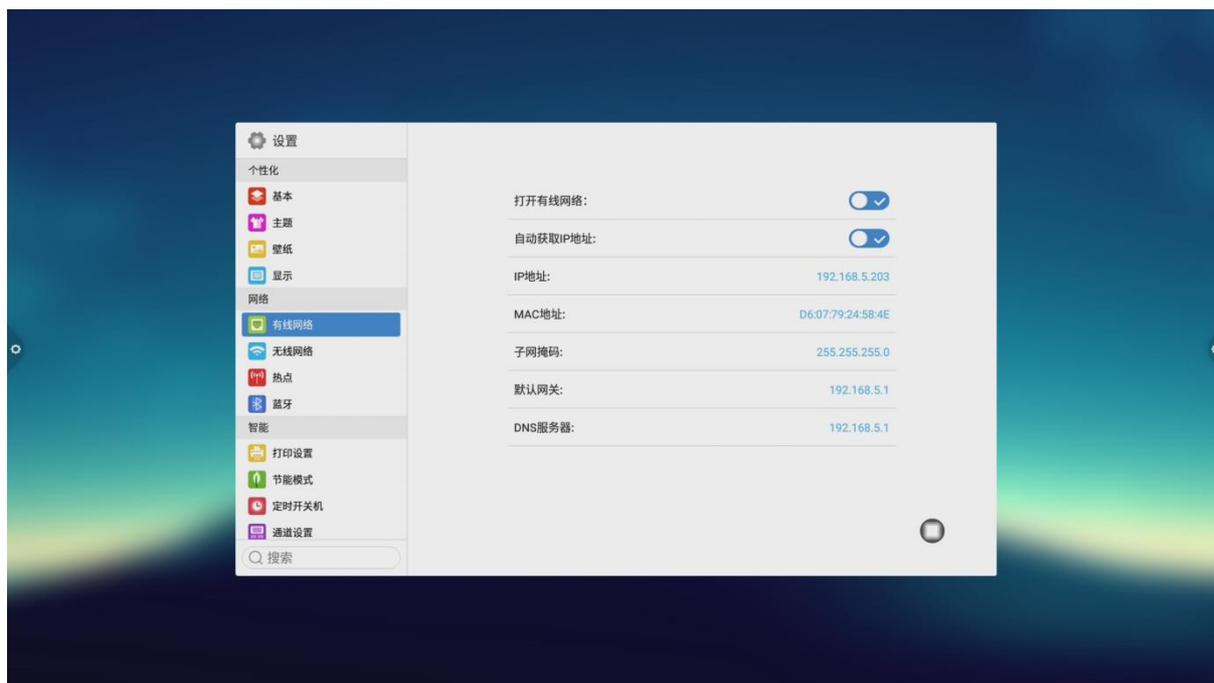


2. 無線網路

打開無線網路開關按鈕，即會自動獲取顯示可用無線網路。

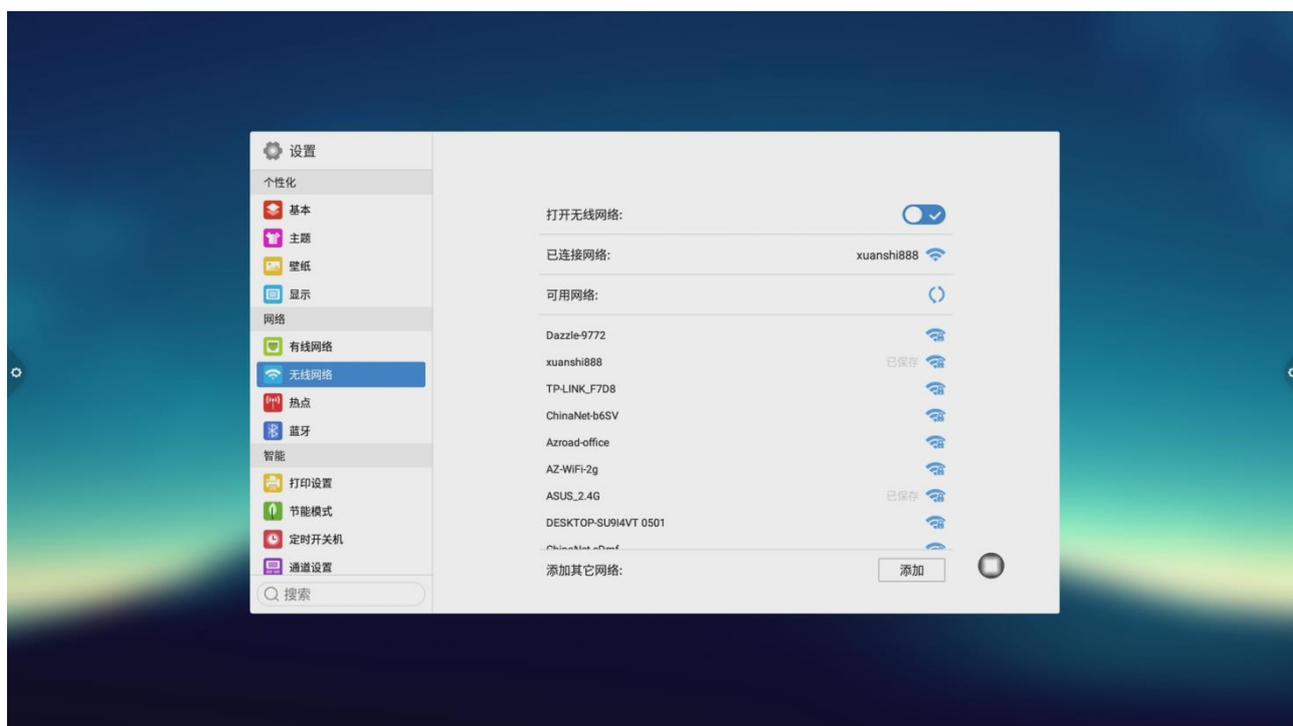


3. 熱點

熱點分為：2.4 熱點/5G熱點，在此介面下可更改對應熱點的名稱、安全性、密碼等參數。注意：2.4G 熱點和 5G 熱點不能同時打開，修改後必須點擊保存。

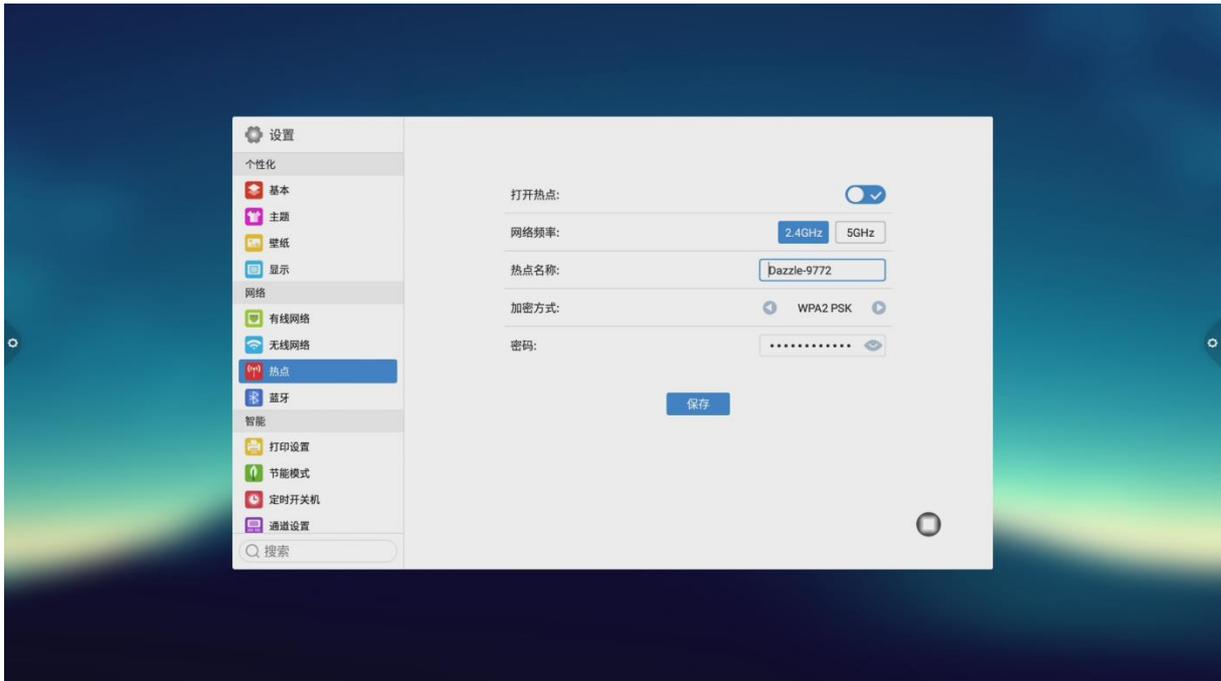

4. 藍牙

當一體機支持藍牙功能時，可在此進行藍牙配對，實現藍牙傳輸功能，若不支持藍牙，彈出不支持藍牙提示語。

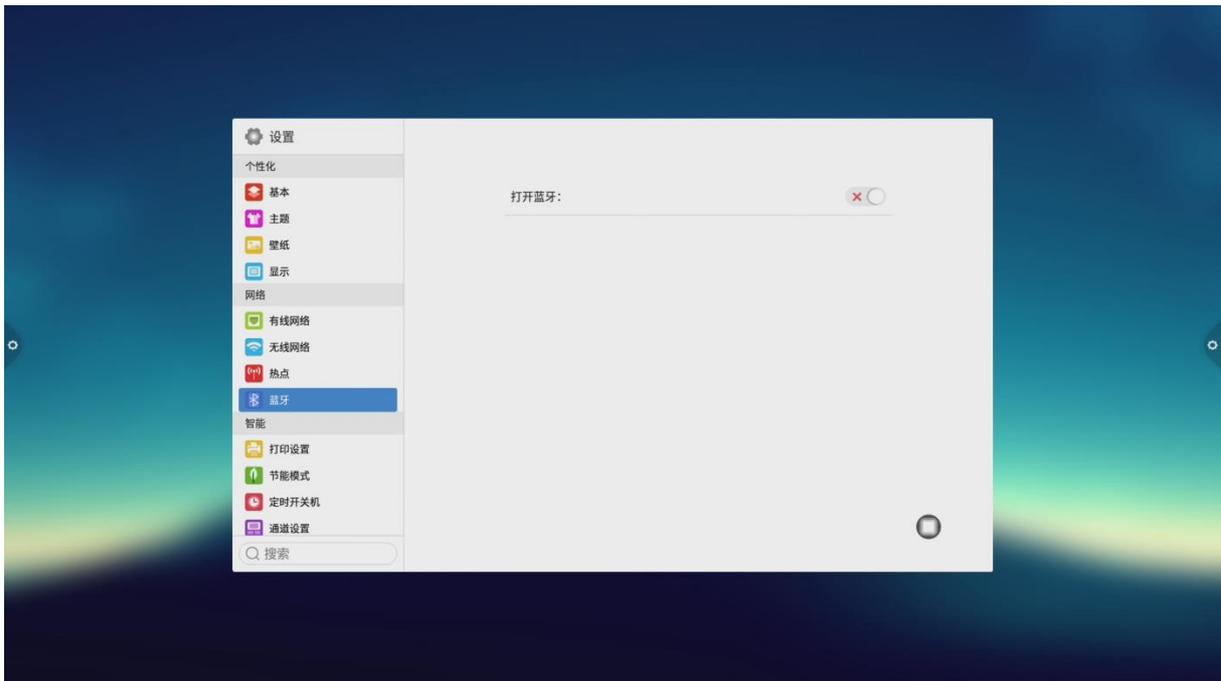


1.5.3 智能

智慧設置介面下，有列印設置，節能模式，可以定時開關機，通道設置，安全設置及更多等功能。

1. 列印設置


注意：印表機需支援網路連接功能。

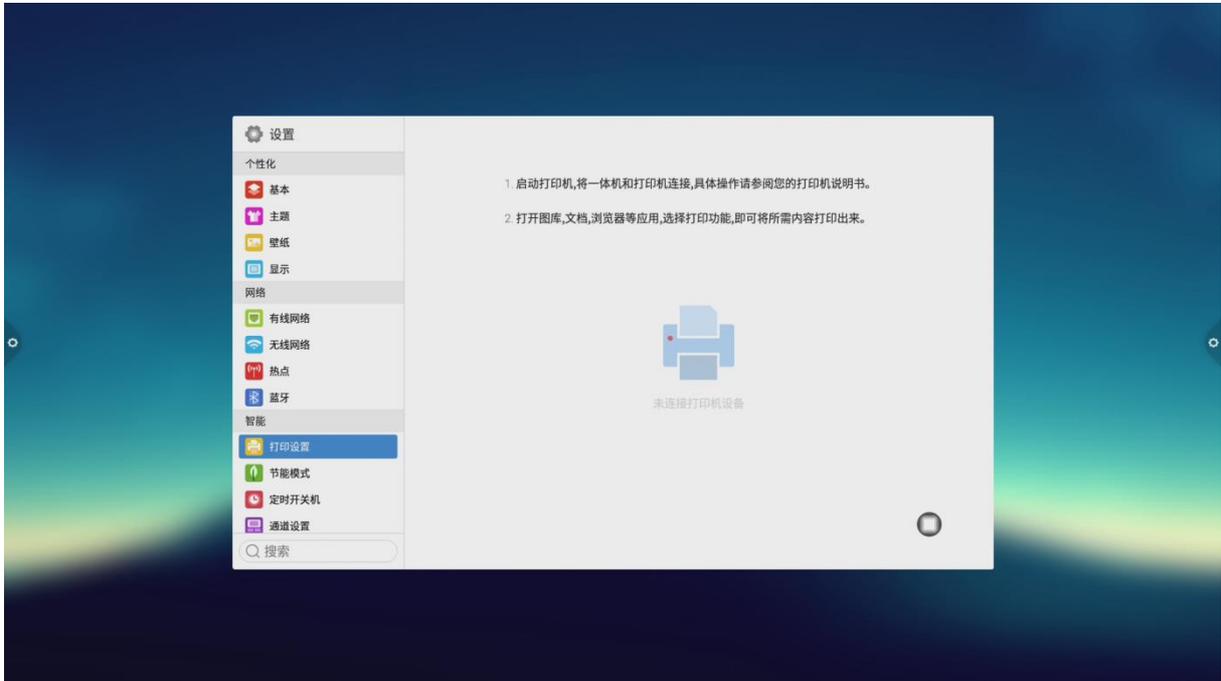

2. 節能模式


設置機器的休眠時間，設置休眠後是息屏狀態或者屏保狀態，屏保可自訂。

點擊更換屏保後可以自訂屏保（圖片為靜態屏保，視頻為動態屏保），可通過點擊刪除圖示進行刪除。

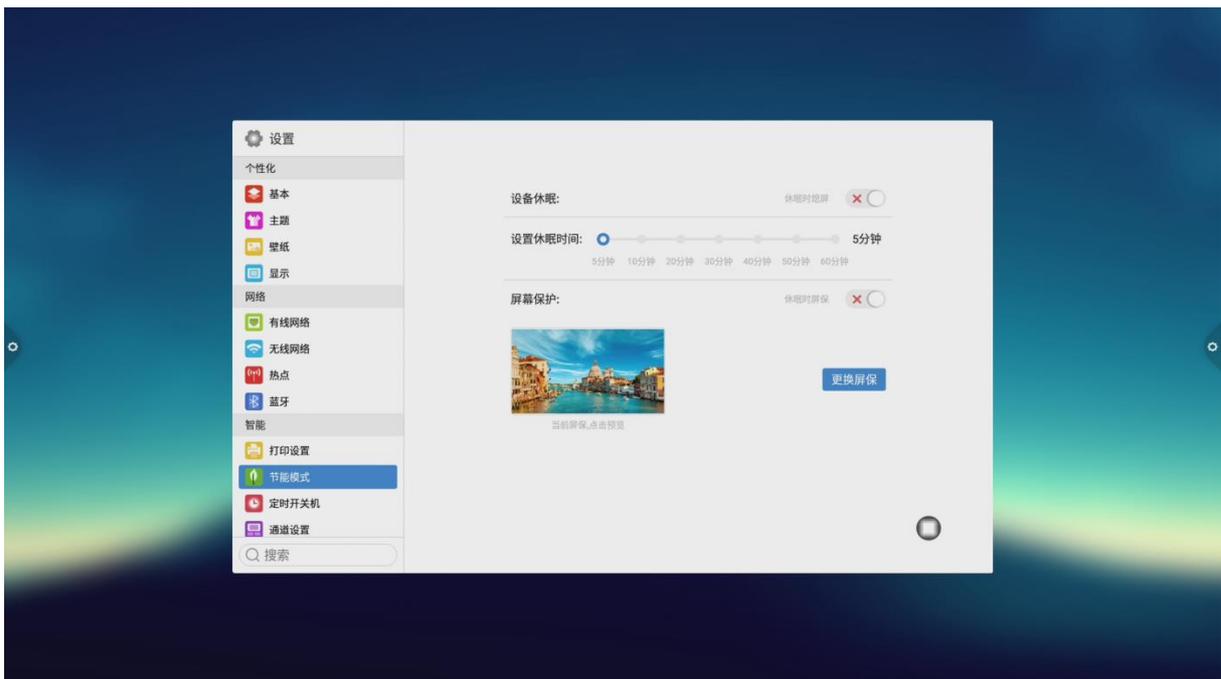

3. 定時開關機

設置開機時間與關機時間後，當設定時間到時系統將自動開機或自動關機。

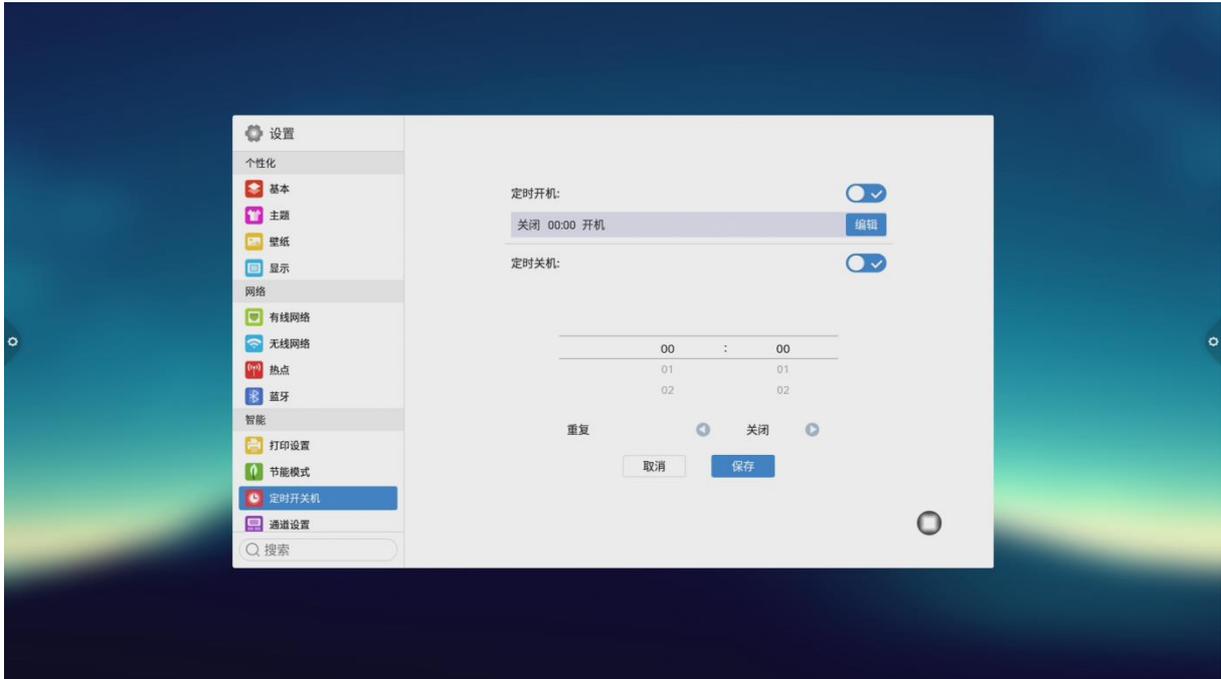



4. 通道設置

智慧識別：智慧識別打開時，通道檢測到信號時自動跳轉到該通道。

開機通道：點擊  進入設置開機通道或點  自訂通道名稱。

無信號藍屏：開關打開時，通道無信號顯示為藍屏介面。

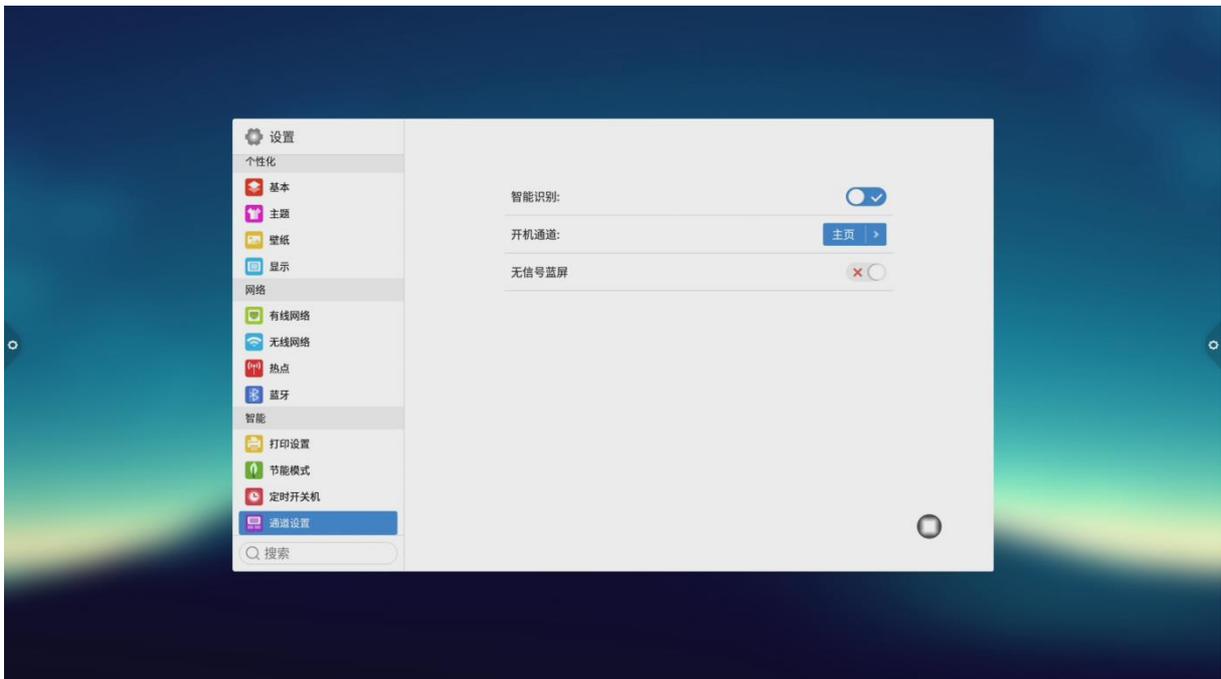


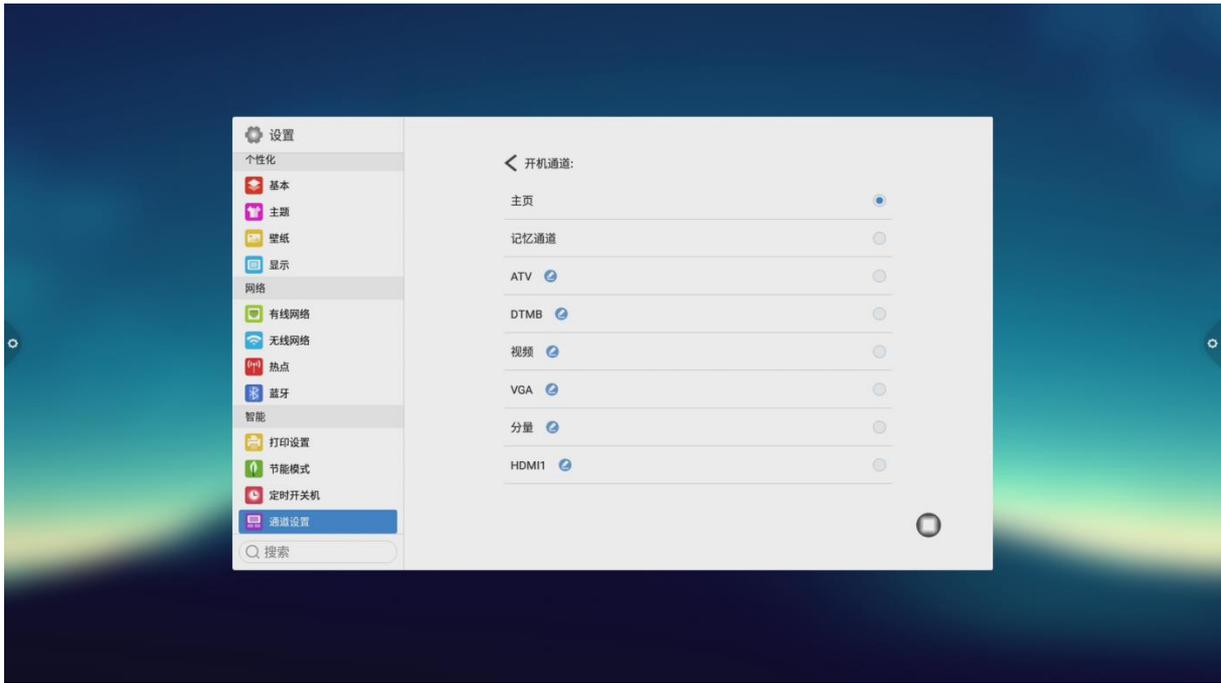

5. 安全設置


可以開啟或關閉USB鎖，螢幕鎖，應用鎖與觸摸鎖。還可以設置對應解鎖的密碼，初始密碼為2580。

點擊更改密碼，可更改對應的密碼。

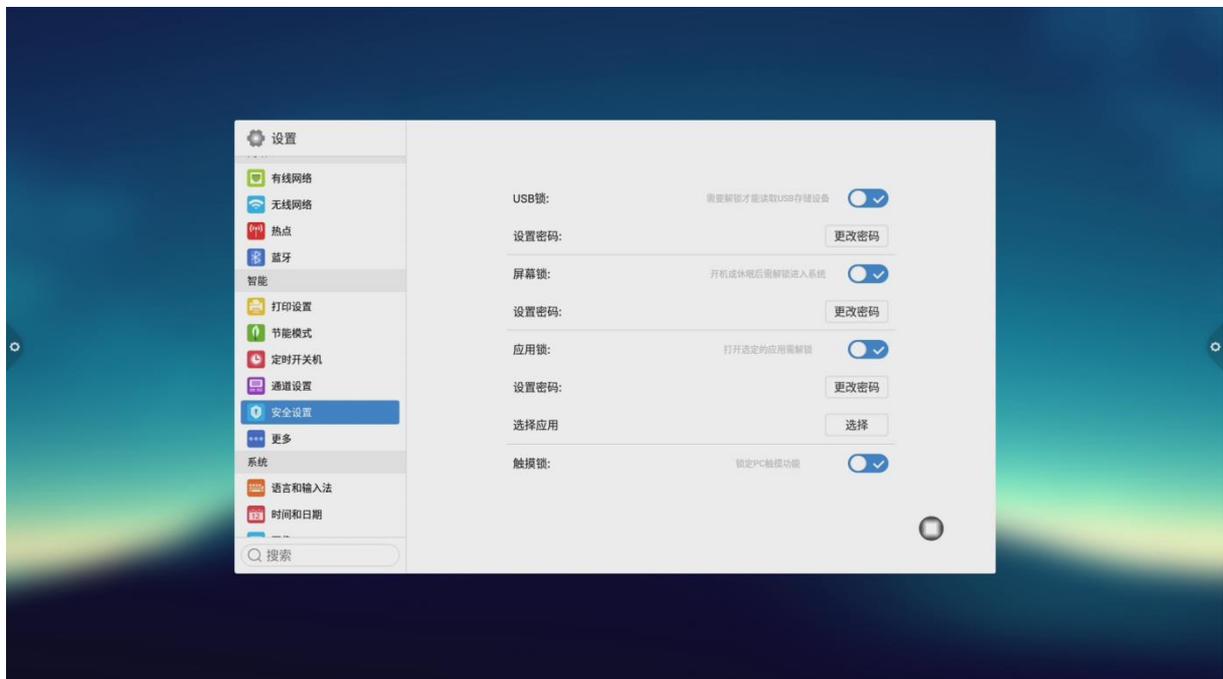

6. 更多功能

設置電源按鍵，懸浮功能表，側邊欄，感光，集控，溫度監控，五指熄屏，三指熄屏等功能。

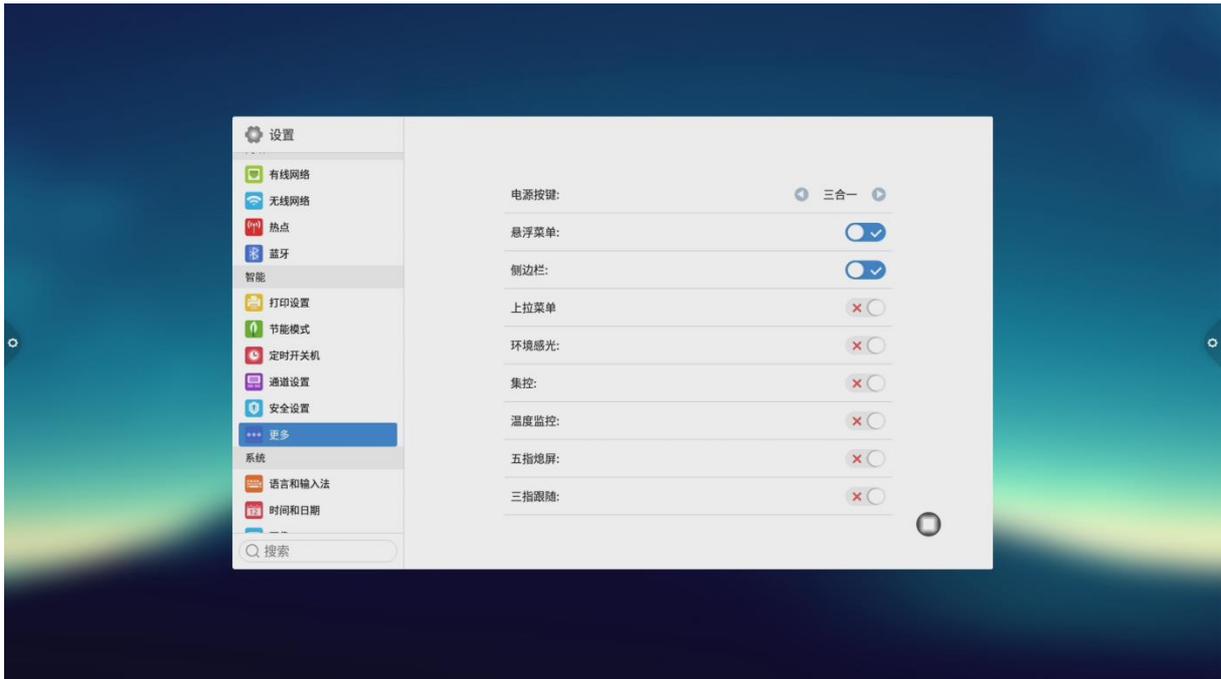


1.5.4 系統


系統設置選項主要是對語言與輸入法，時間日期設置，圖像聲音設置及系統更新升級等，還可以查看系統版本資訊及存儲使用情況。

1. 語言與輸入法

點擊  圖示，設置系統語言以及輸入法；


目前系統語言支援：中文，中文繁體，英語，阿拉伯語，西班牙語，法語，義大利語，日語，葡萄牙語，俄語等多國語言。


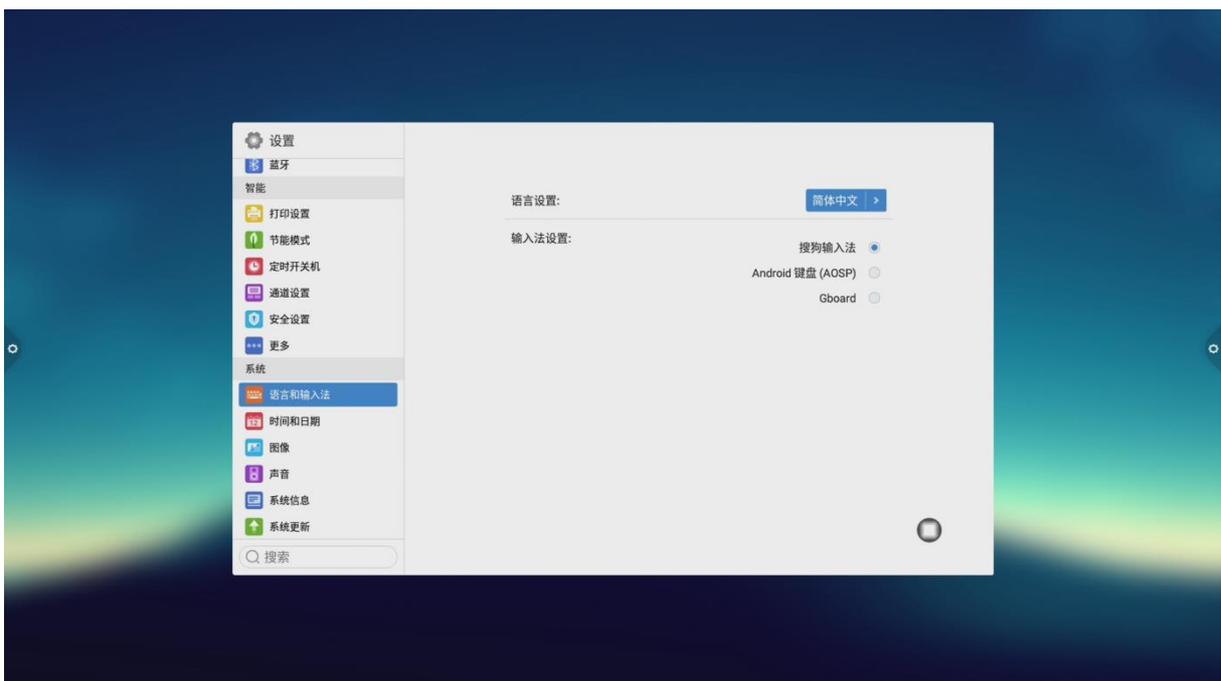


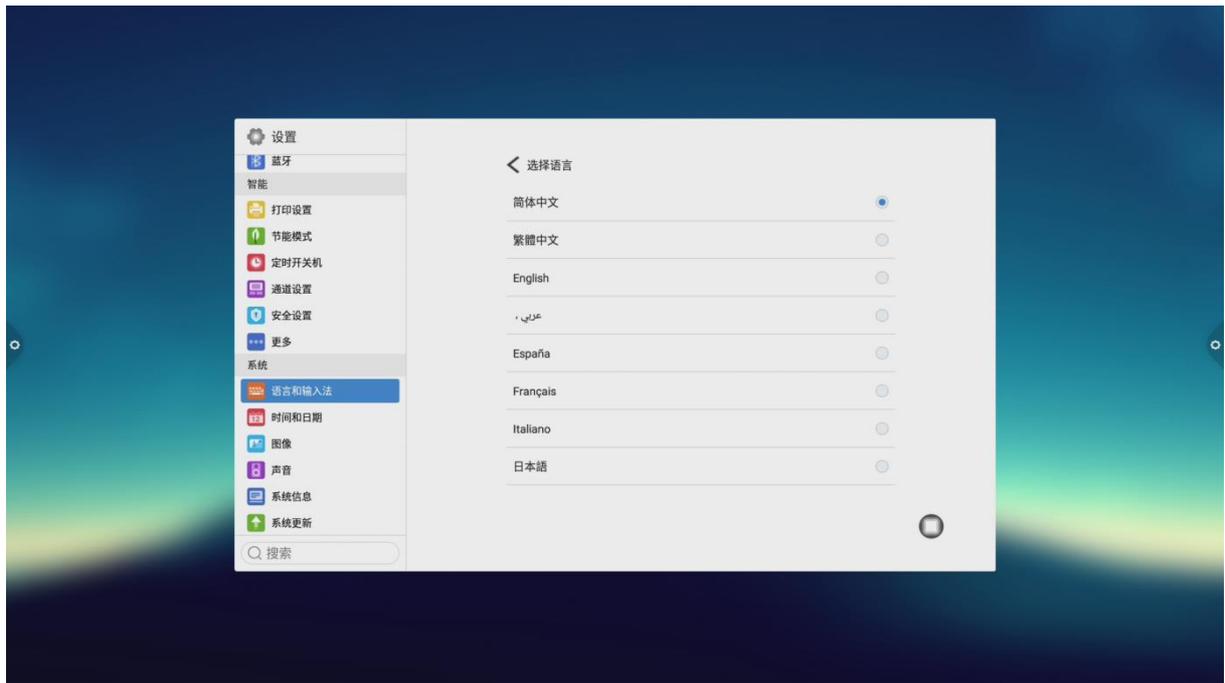

2. 時間和日期


開啟自動設置時間，若聯網成功會自動同步當前網路時間。自動設置時間關閉時，可以手動設置具體時間以及時區。

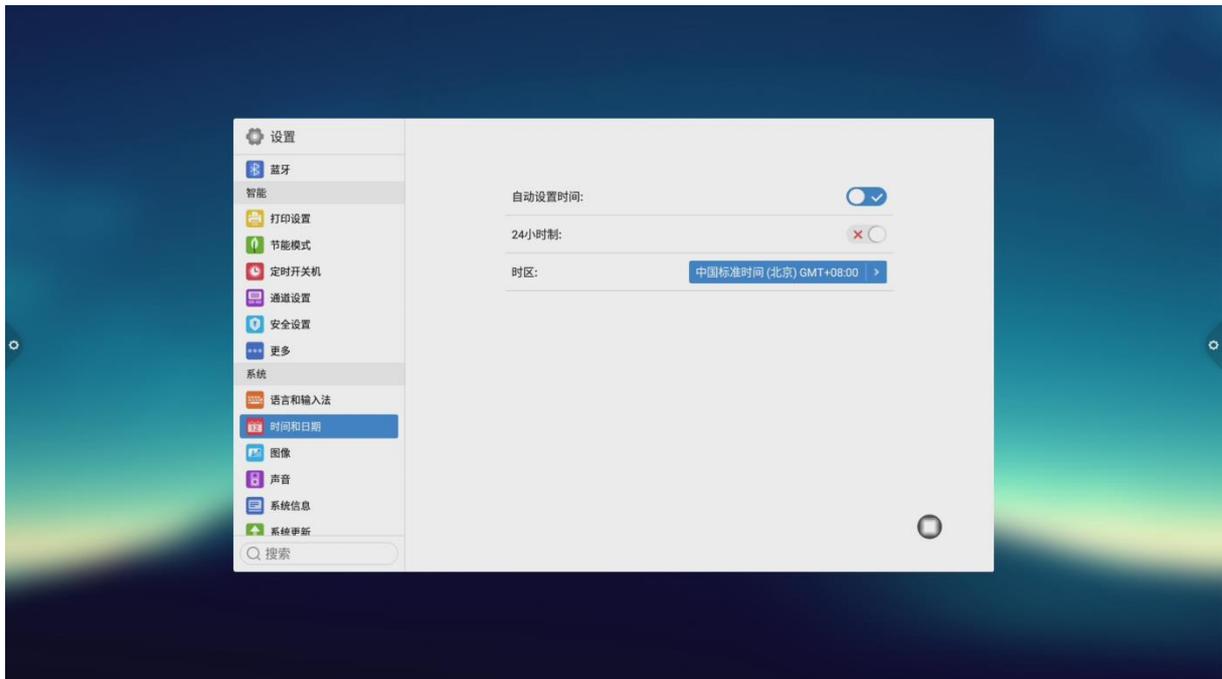

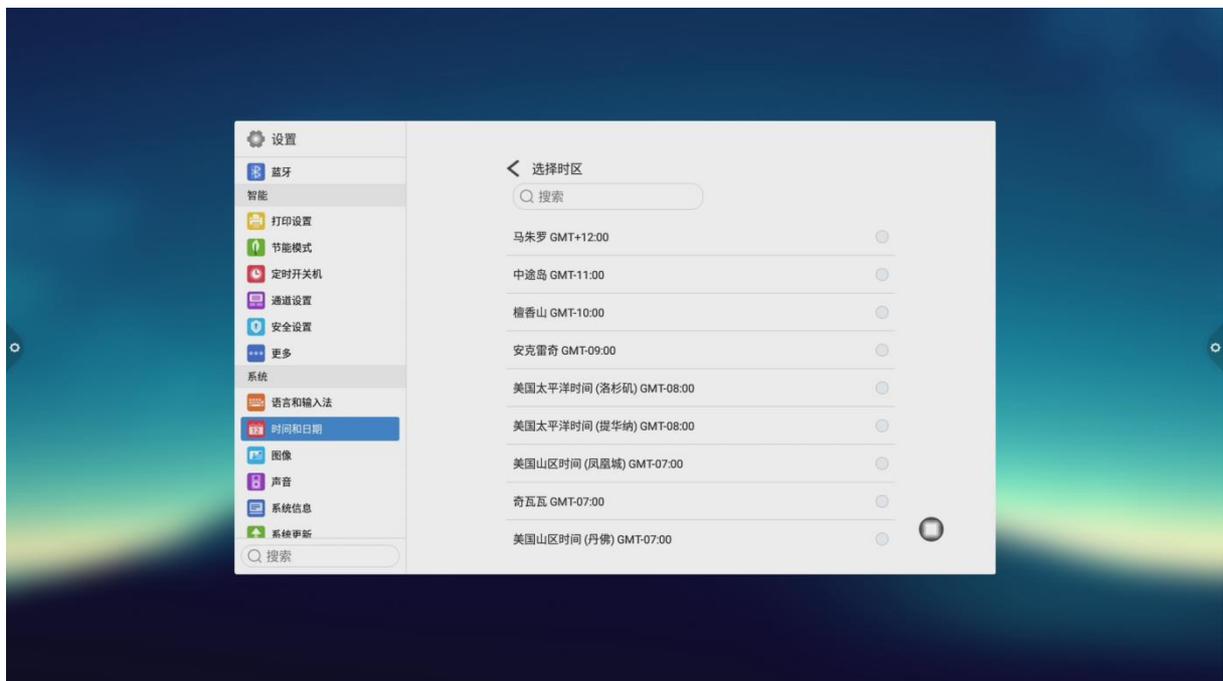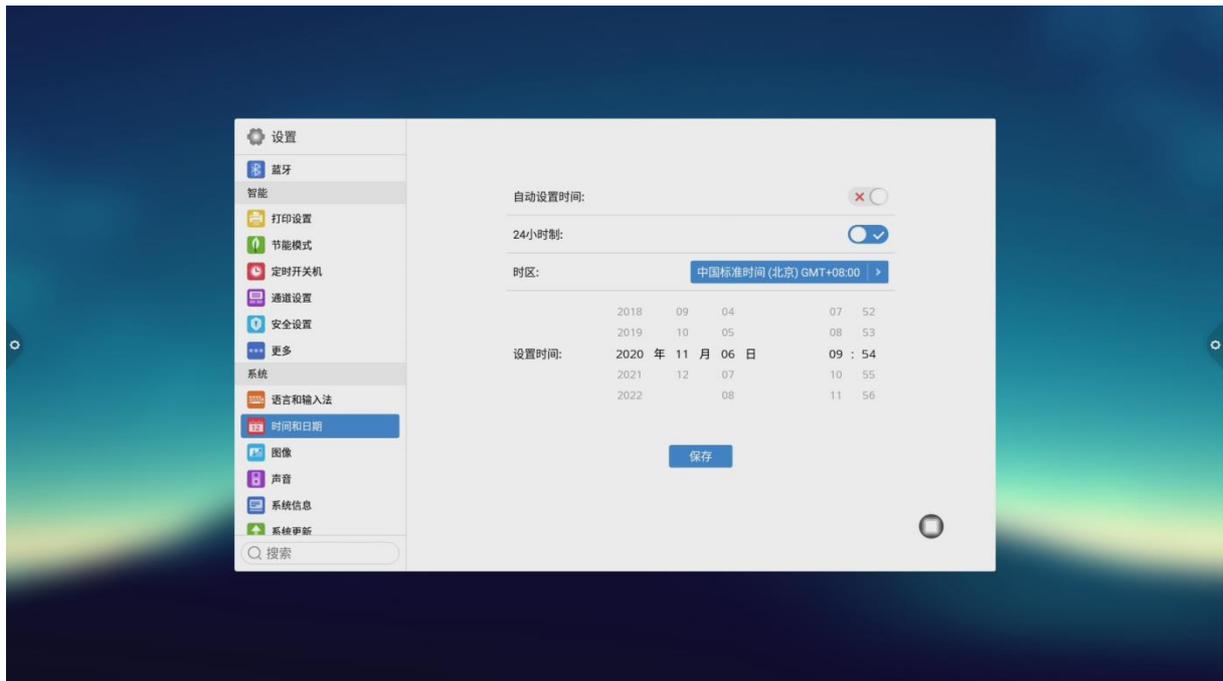

3. 圖像功能

此功能只能作用於通道，主要用於調整通道的畫質與通道畫面的比例。

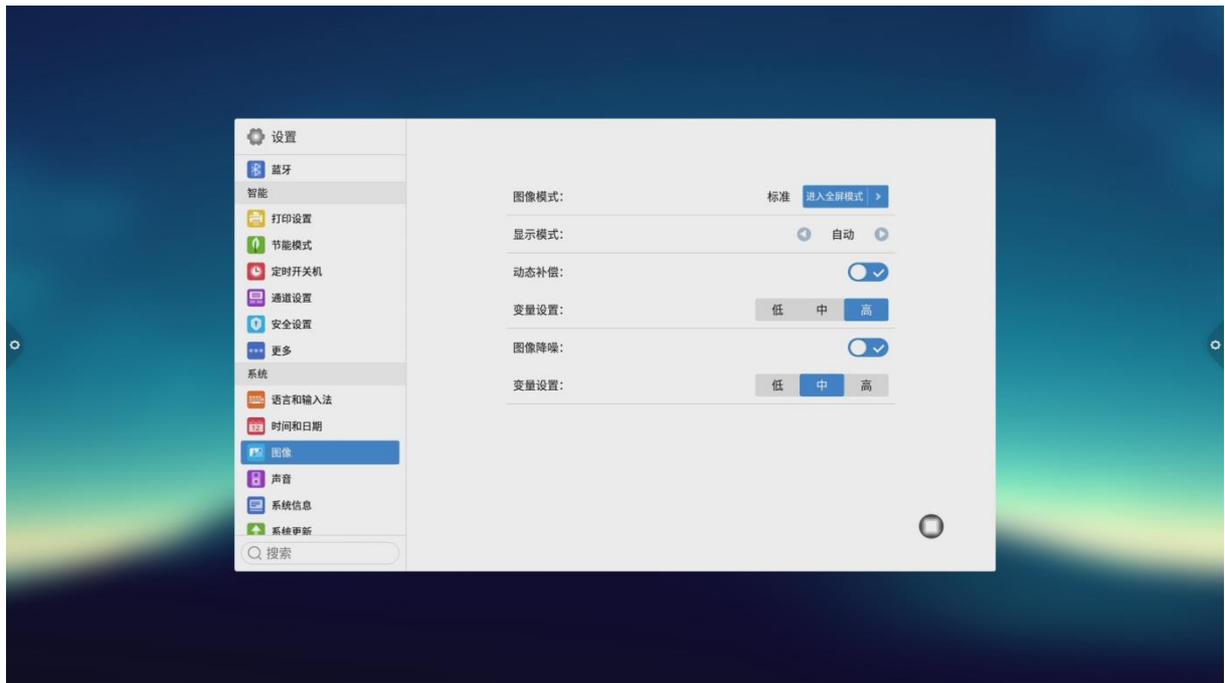


4. 聲音

調節聲音與設置聲音模式，輸出設備。


聲音模式：標準、新聞、音樂、影院、體育、用戶。

使用者聲音輸出設備：喇叭、同軸、藍牙，USB模式。

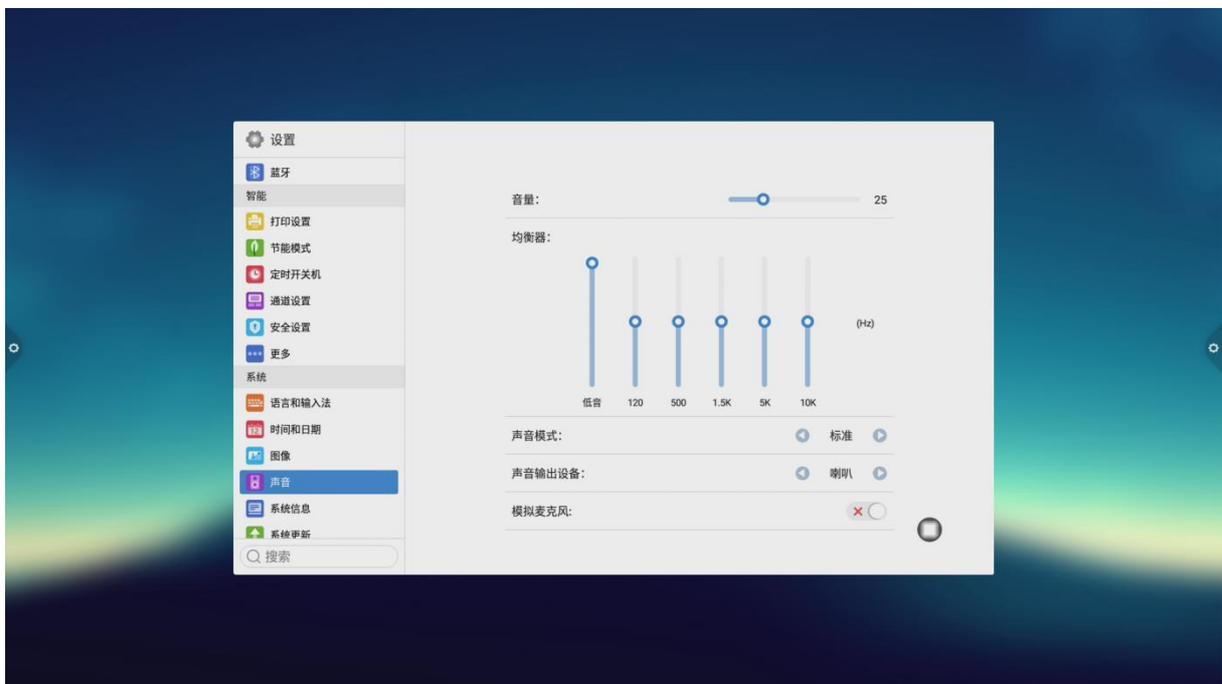

5. 系統資訊


查看系統版本資訊及內置存儲使用情況等資訊。

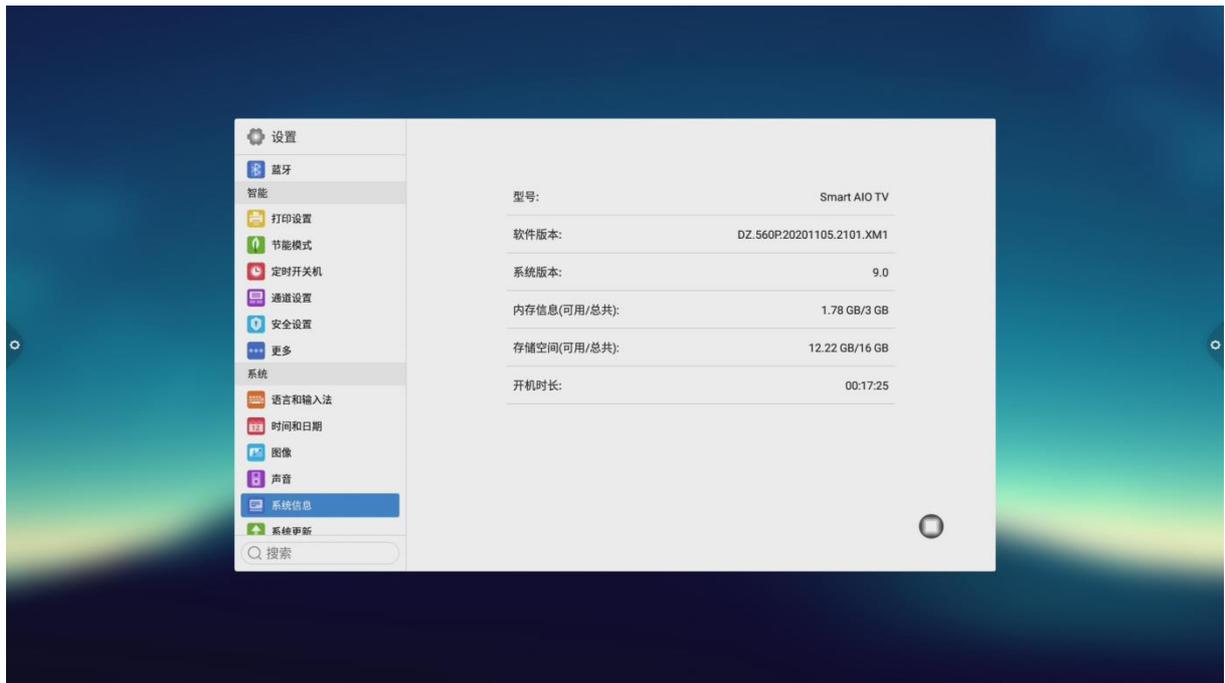

6. 系統更新：

(1) 恢復出廠設置：點擊重置後系統恢復出廠設置。

(2) 本地升級：將固件拷貝到 U 盤根目錄下，U 盤插入一體機多媒體 USB 介面，選擇本地升級更新即可。

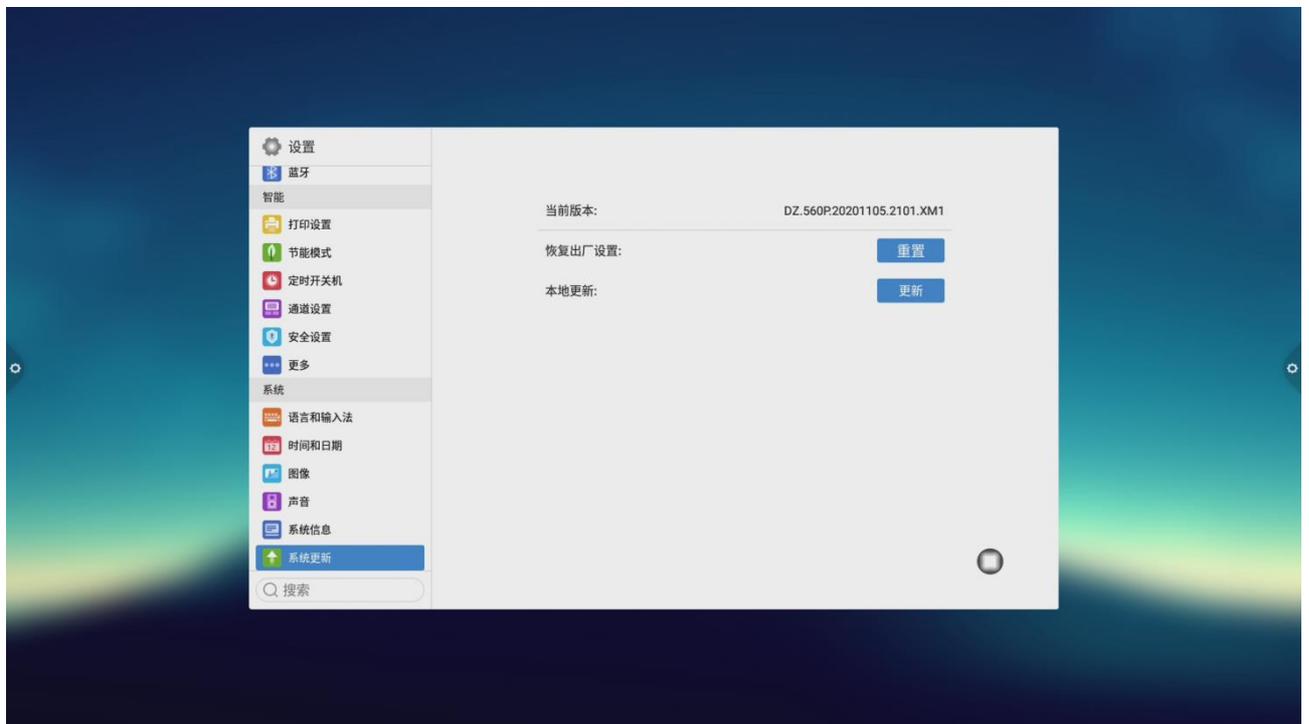

二、軟體說明


2.1 書寫白板

2.1.1 介面顯示

點擊主介面的書寫白板圖示，即可啟動白板軟體。書寫白板預設畫筆工具為選中狀態，可直接書寫。


支援單點模式和多點模式，多點最多支援20點。

單點模式，兩指以上執行縮放漫遊功能。

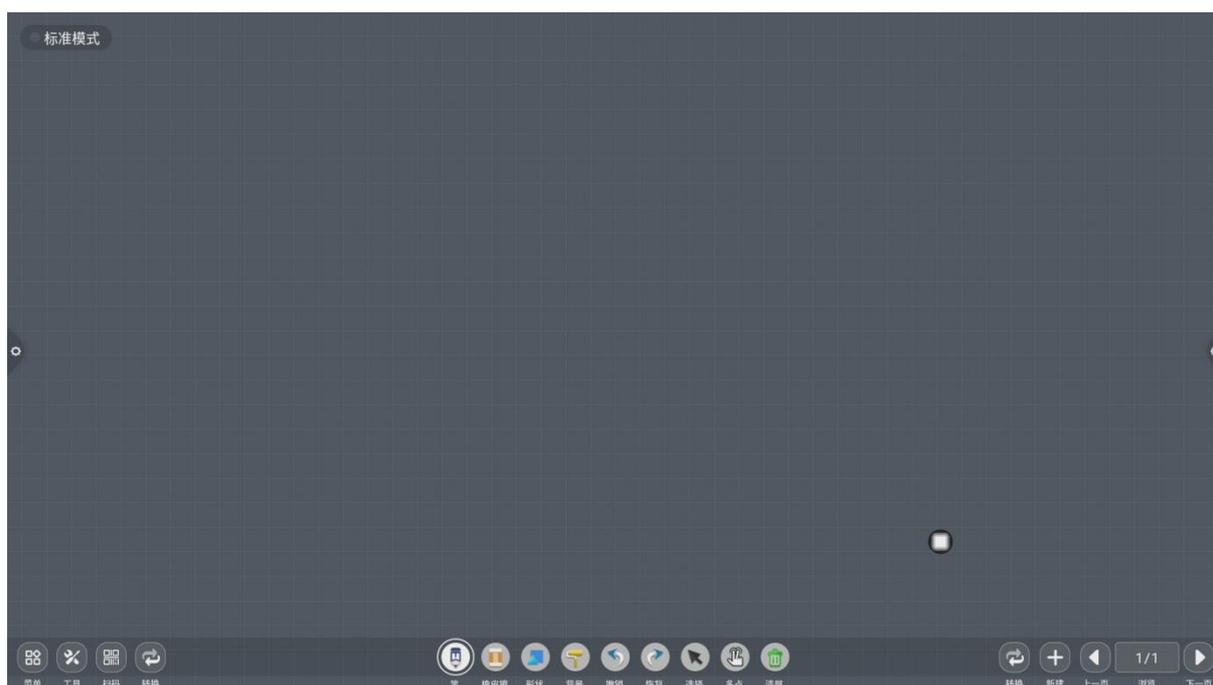


2.1.2 菜單

點擊介面左下角的（功能表圖示），彈出並顯示下級內容功能表：

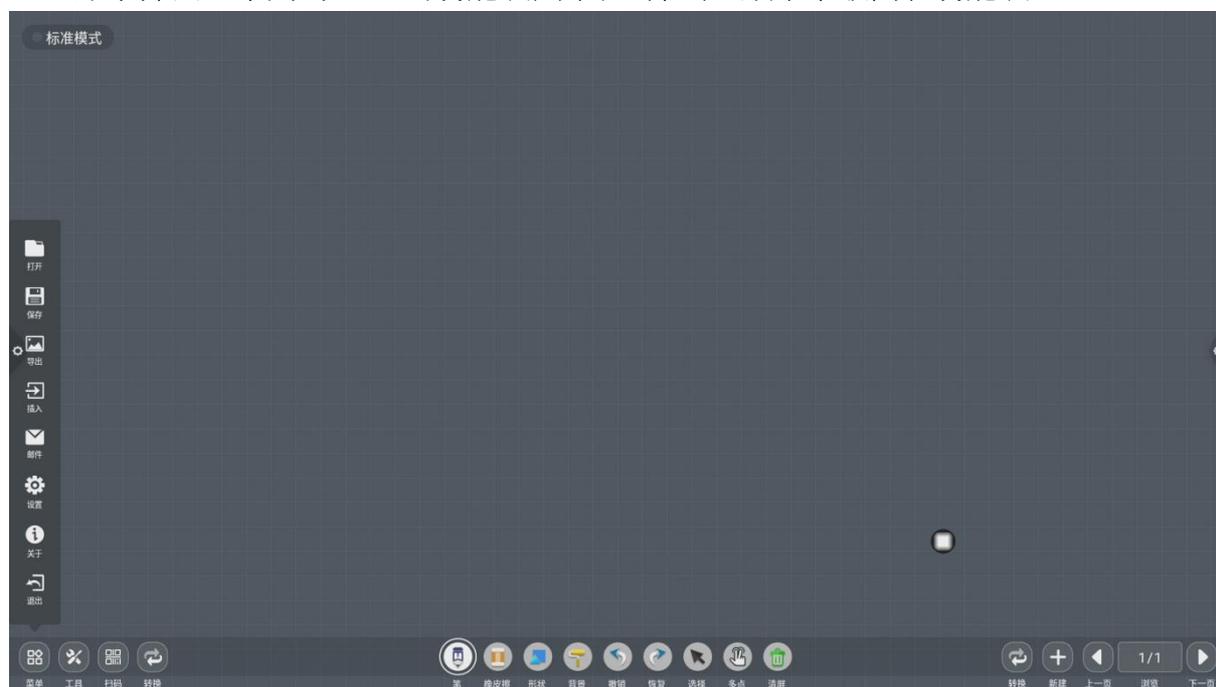


功能表內容功能說明：


(1) 打開：點擊  圖示，打開保存白板檔目錄下的檔（預設路徑目錄是內置存儲/Writeboard），點擊檔直接打開，並可進行再次編輯、保存等功能操作。

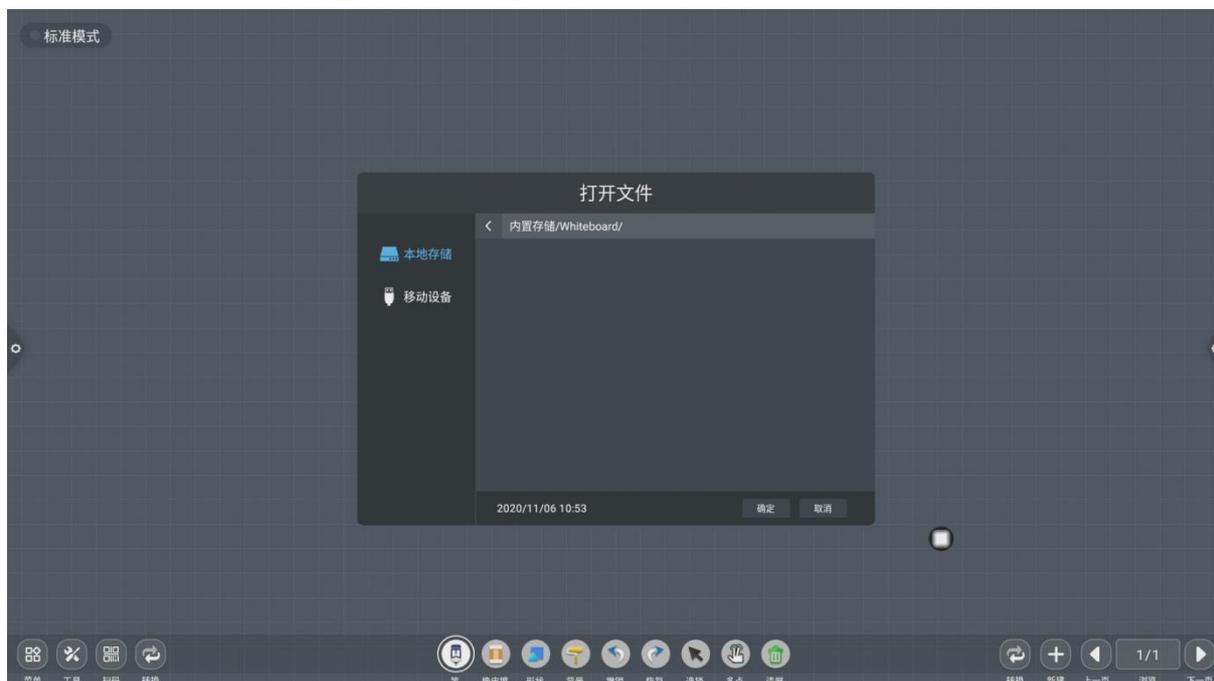


(2) 保存：點擊  圖示，對當前進行書寫的內容進行保存，預設時間命名保存，用戶可自訂命名保存，用戶對保存白板檔可自訂選擇內置存儲或 U 盤保存。

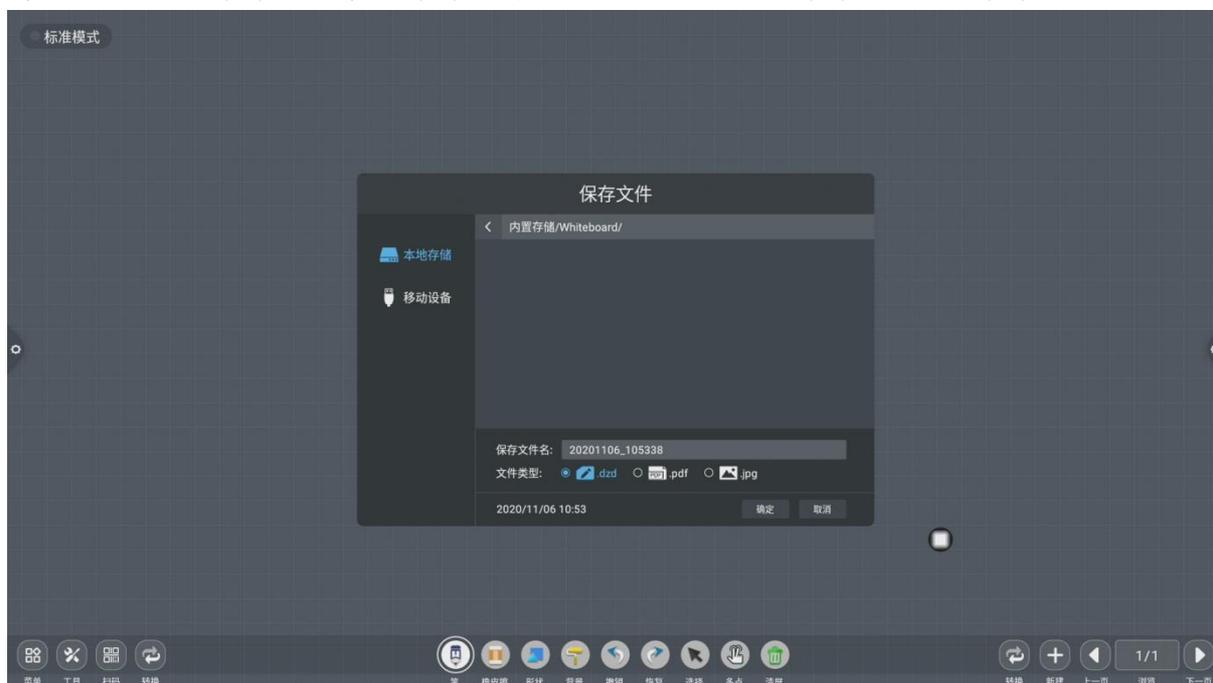

(3) 匯出：點擊  圖示，把白板書寫的內容以圖片格式*.jpg進行匯出，匯出圖片的存放位置可選擇內置存儲或 U 盤。

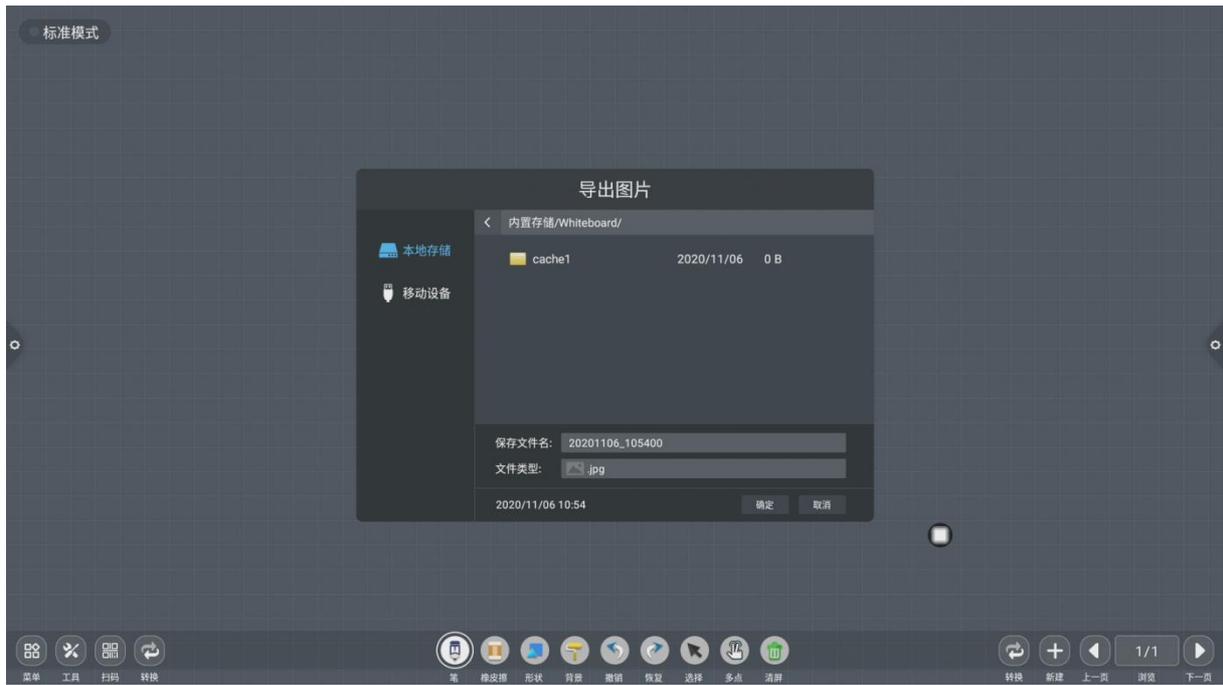


(4) 插入：點擊  圖示，打開本機存放區或U盤的圖片檔，使用者選擇圖片即可插入到白板上，可對圖片進行標注書寫。


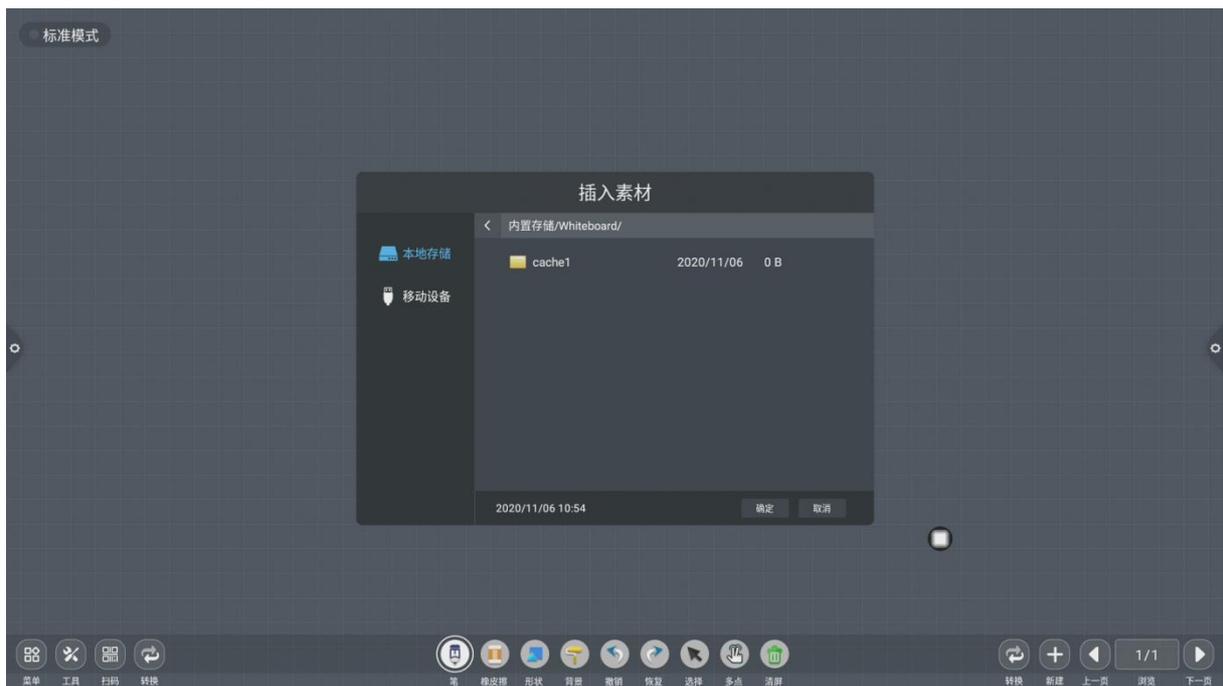



(5) 郵件：點擊  圖示，初次使用郵件發送功能時，需要在郵件登錄介面設置好郵件發送人的郵箱相關資訊，如圖所示：

- a. 使用騰訊企業郵箱，輸入帳號，密碼後，點擊登錄；
- b. 登錄成功後，用戶輸入收件人的郵箱位址，點擊發送將白板記錄的內容以 PDF 格式檔發送收件人郵箱中點擊設置即可對當前帳號進行修改更換；

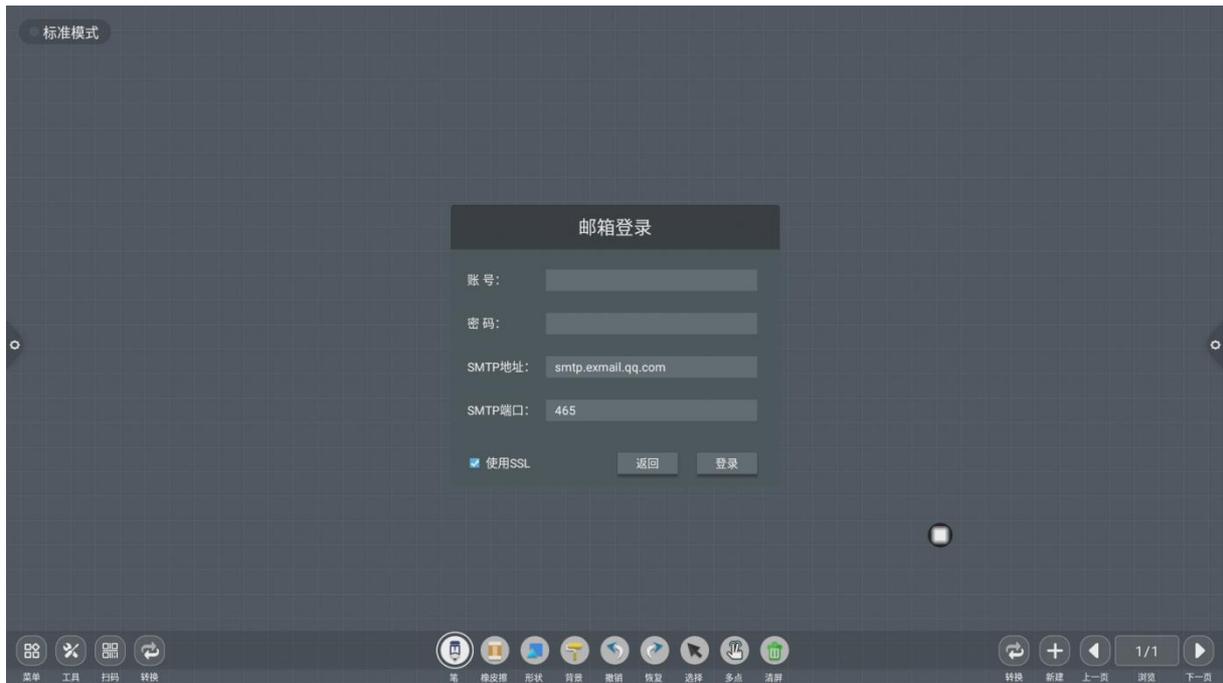


- (6) 點擊設置  圖示，進入網路分享設置和書寫模式設置；
- a. 網路分享設置分為網路分享和本地分享功能。
 - b. 書寫模式分為標準模式（單筆模式）和雙筆模式。

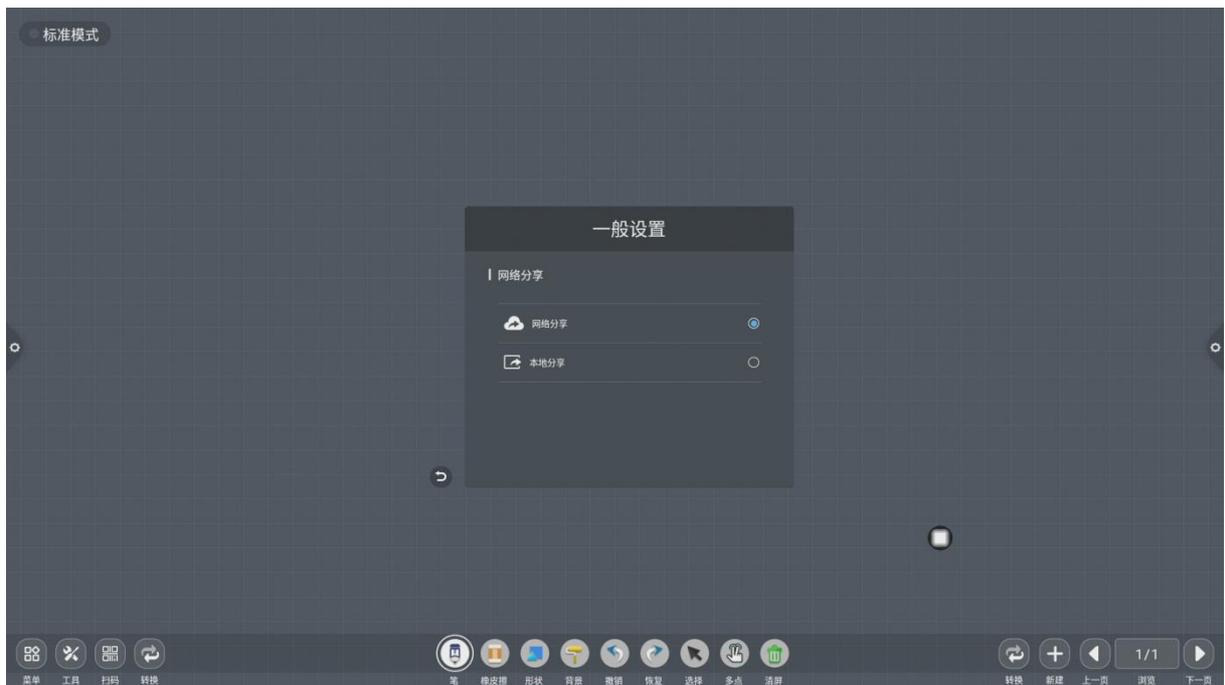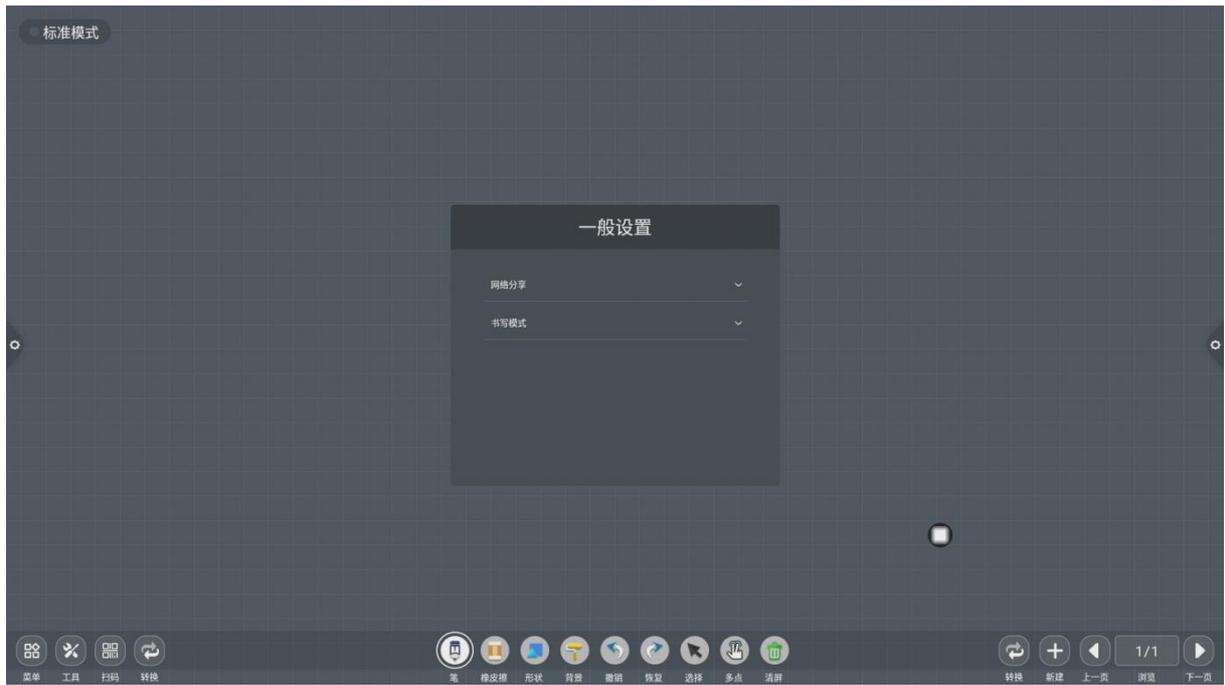


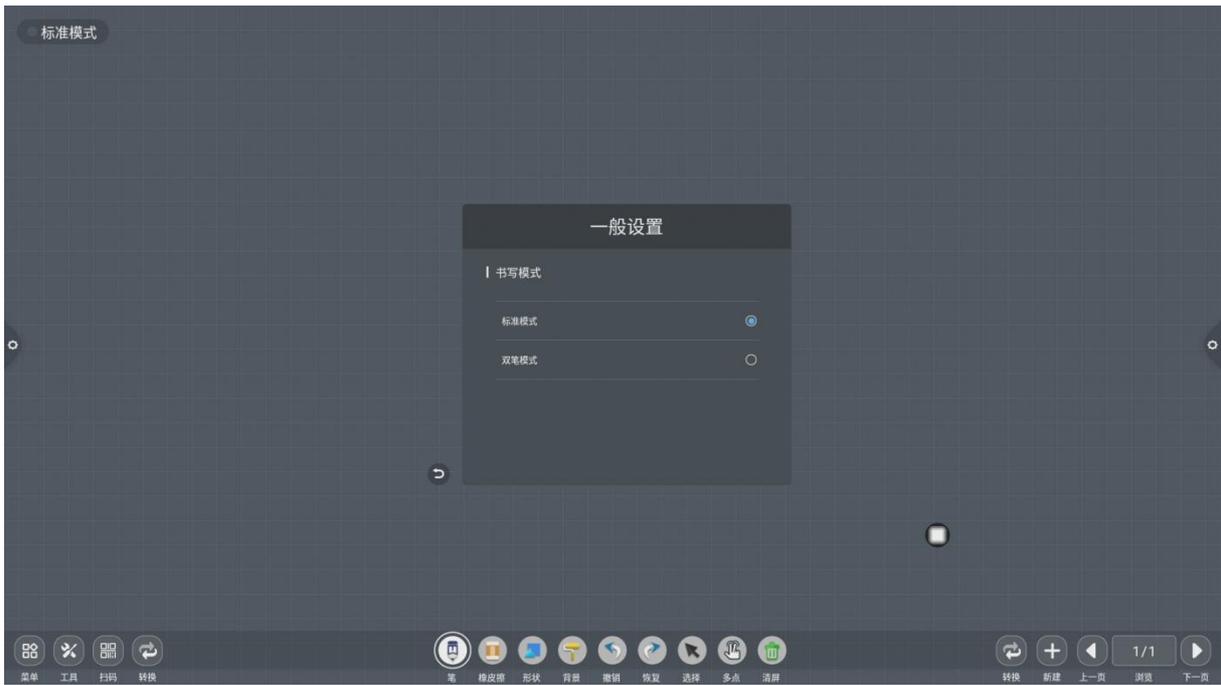

(7) 關於：點擊  圖示，查看版本資訊。

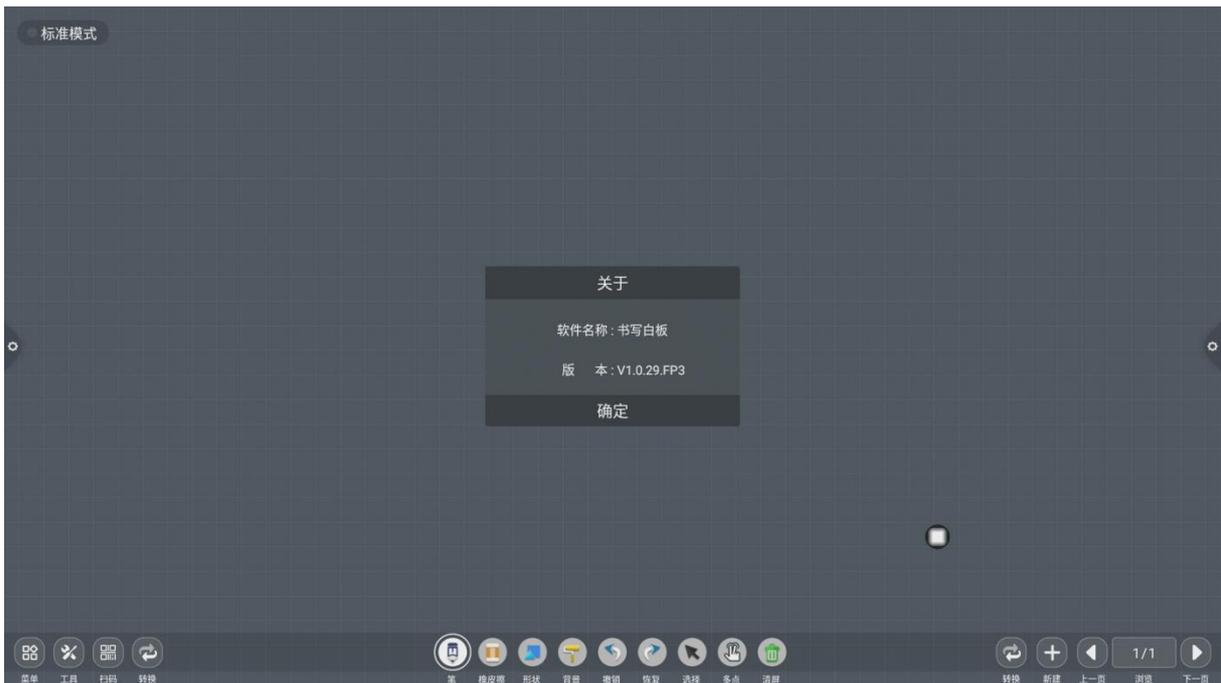


(8) 退出：點擊  圖示，在白板有內容的情況下，退出白板彈出提示：白板未保存，是否保存白板再進行退出白板？根據是否來進行功能操作；在白 板沒有內容的情況下，點擊退出白板可直接退出。

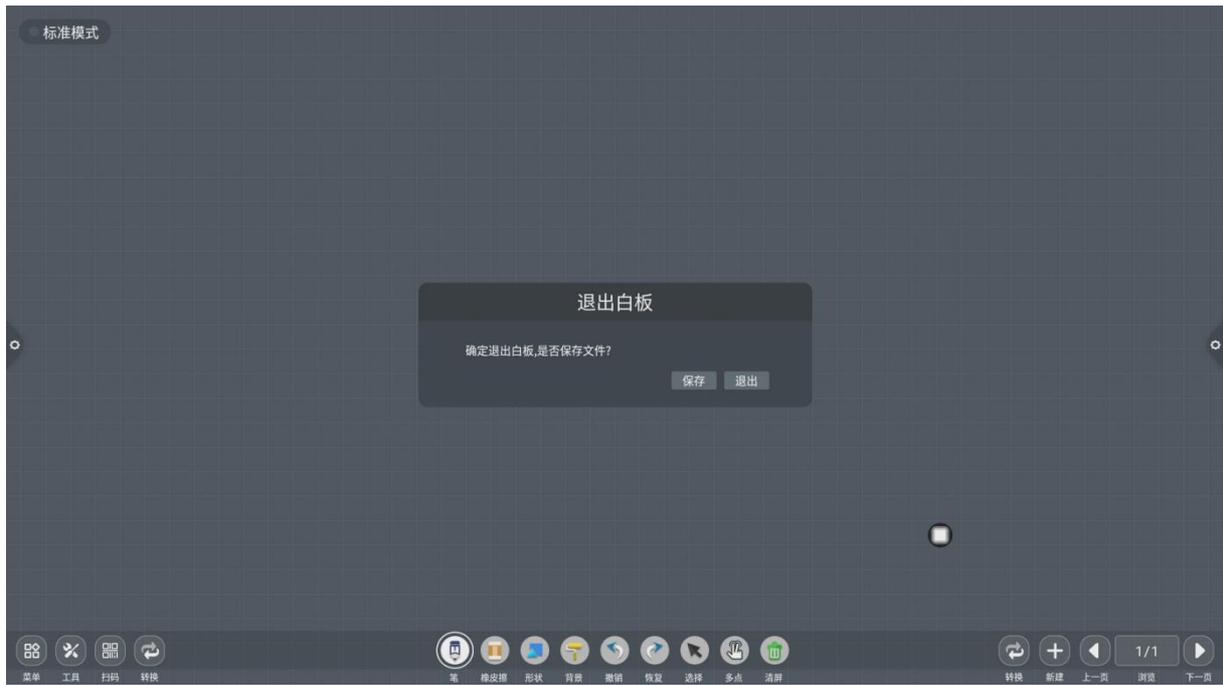

2.1.3 小工具


白板有自帶直尺、圓規小工具，且可快速調用啟動應用，例如：日曆、相機、幕布、計算器、計時器、聚光燈。

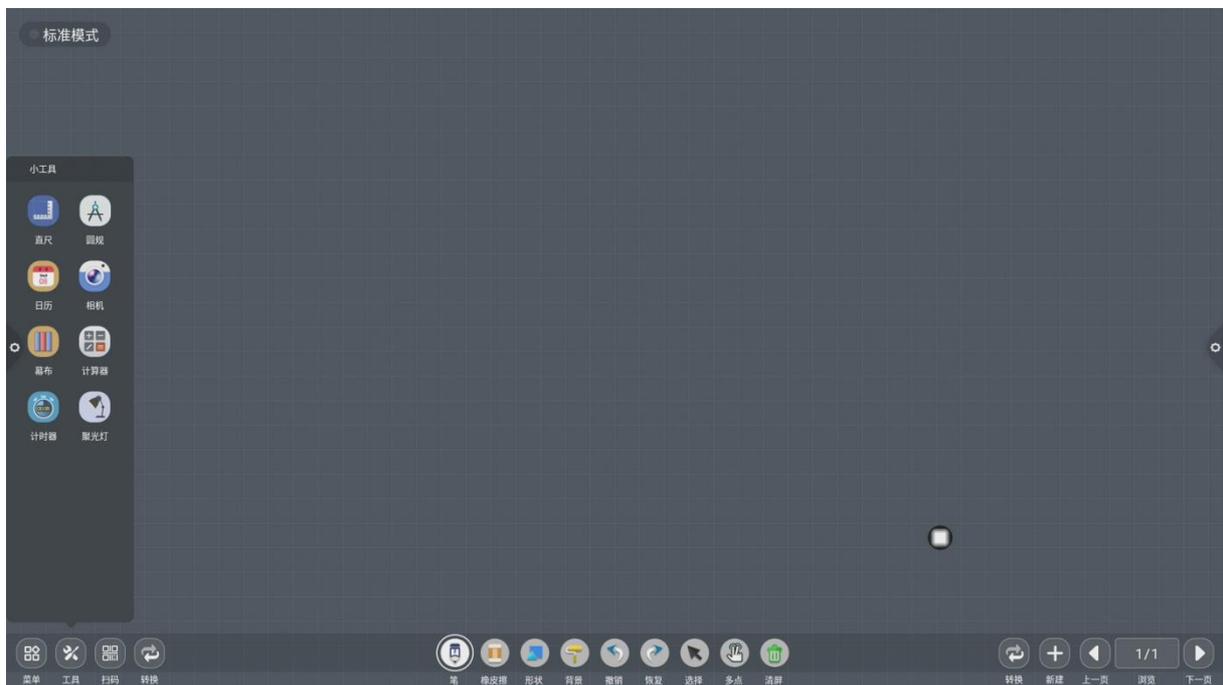

a. 選擇直尺時，螢幕上出現直尺小工具，可畫直線且標注直線的刻度。





b. 選擇圓規時，可在螢幕上畫圓或圓弧。

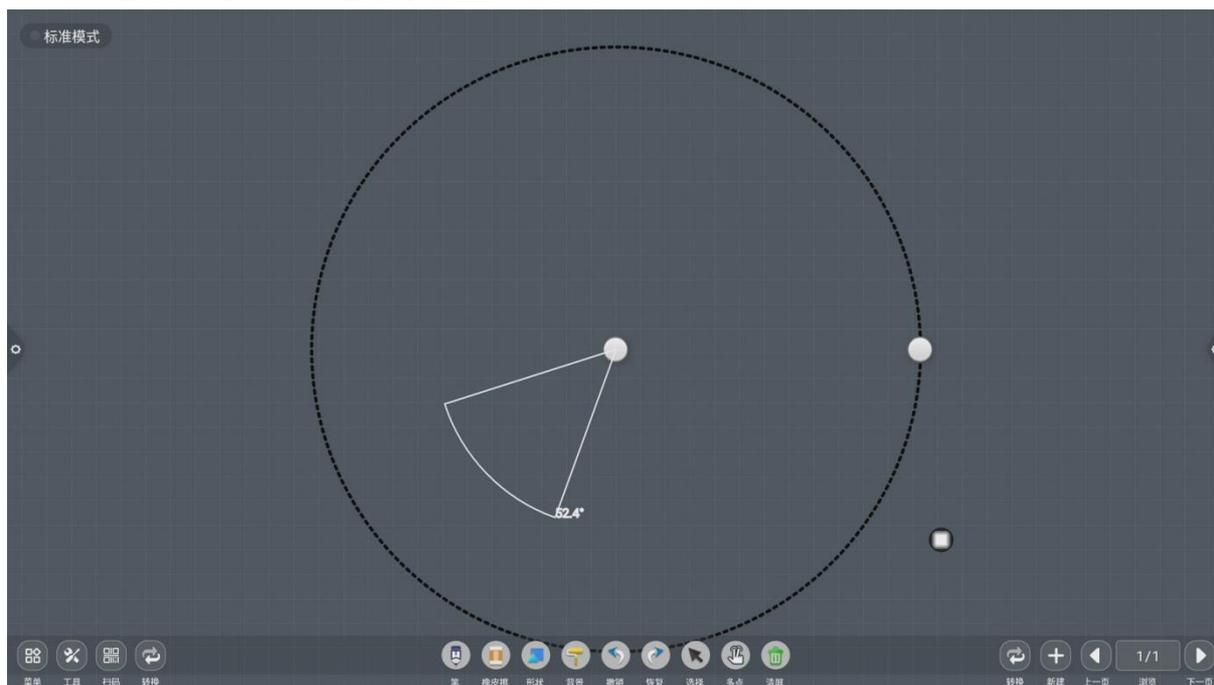


2.1.4 掃碼分享

掃碼分享：點擊  圖示，選擇分享類型，在已連接網路情況下，即可生成二維碼視窗，通過手機端掃一掃功能將當前會議記錄掃碼保存。

二維碼分享分為當前頁分享和全部分享。

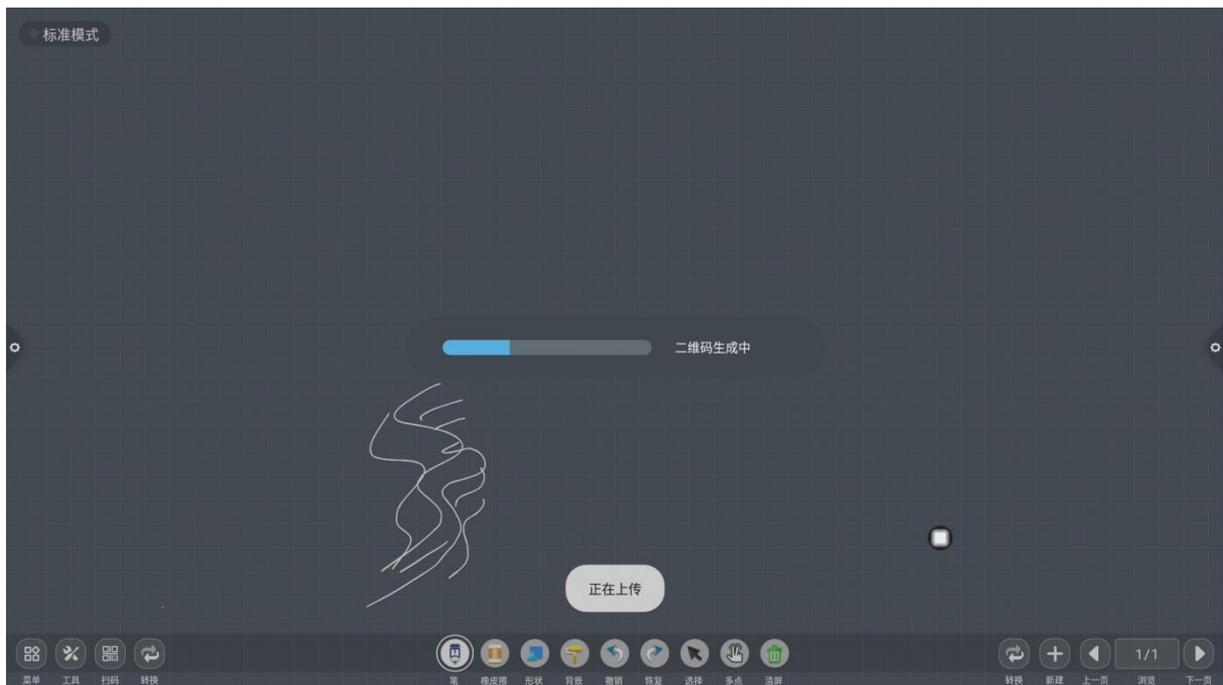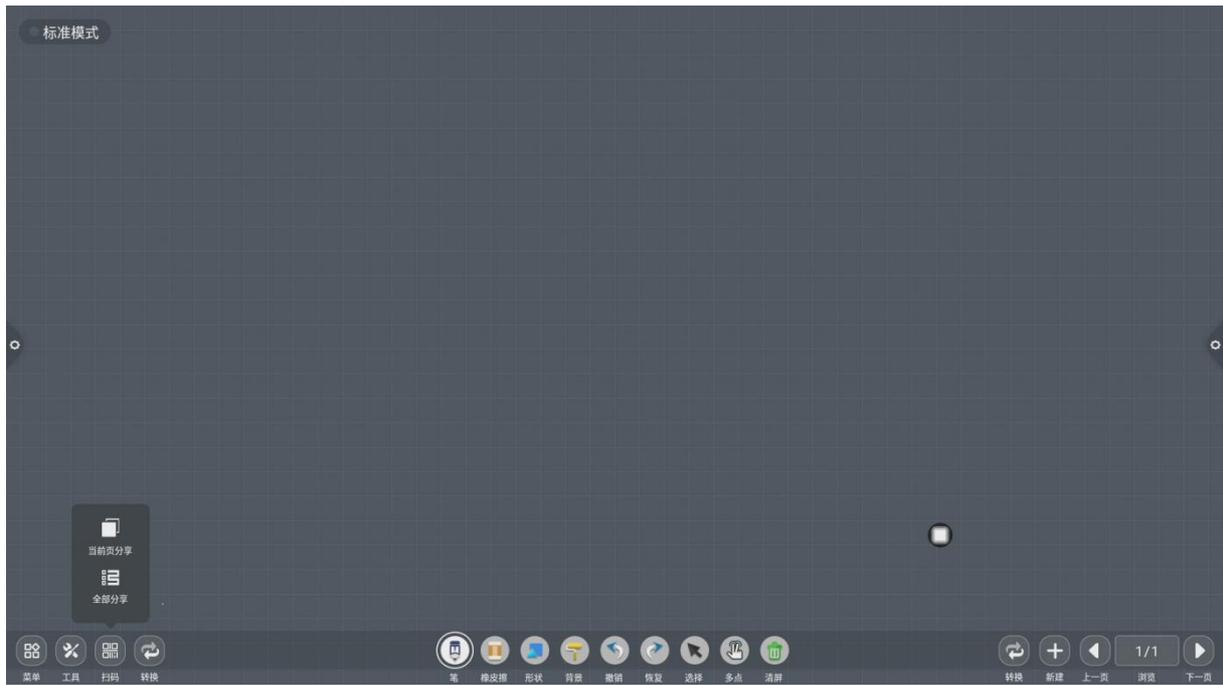

二維碼生成後，顯示如下圖。點擊鎖圖示，啟動二維碼加密模式，隨機生成四位元數位密碼並顯示，使用者要在手機端掃碼後輸入正確的密碼，才能查看檔內容。

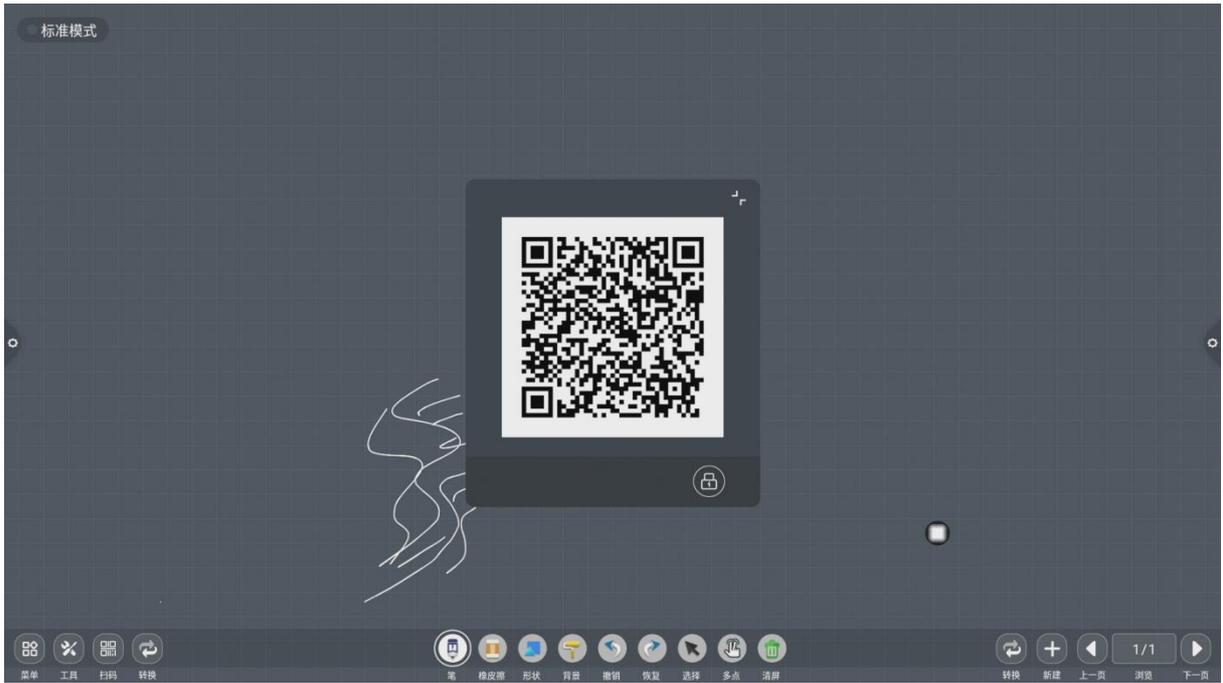

2.1.5 常用功能功能表


1. 畫筆工具

點擊  圖示，調出畫筆工具功能表

(1) 點擊  圖示，即可進入原筆跡書寫模式，再次點擊即取消。

(2) 修改畫筆粗細及顏色：


點擊上方圓點圖示修改畫筆跡粗細，點擊色塊選擇畫筆顏色，點擊自訂圖示展開調色盤，自訂畫筆顏色。

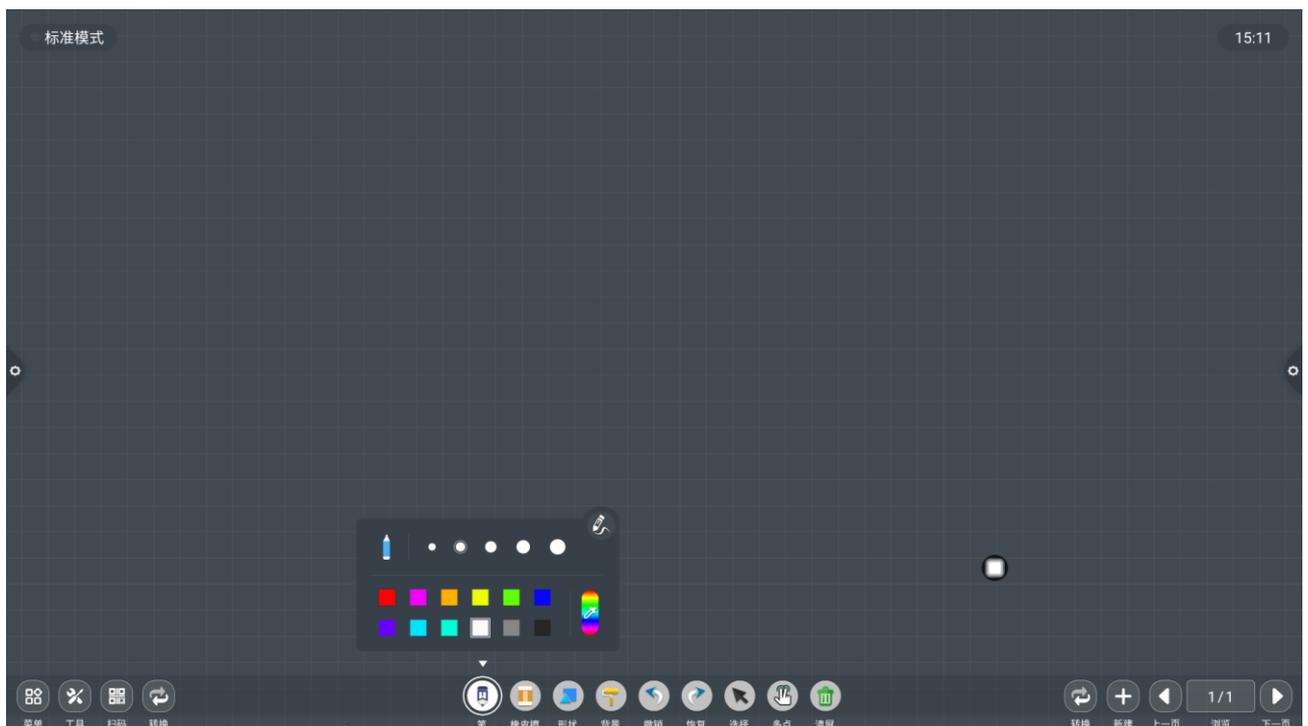

2. 橡皮擦


(1) 點擦：點擊  圖示，對已書寫的內容進行精細擦除操作；


(2) 圈擦：點擊  圖示，圈擦擦除圈內區域內的筆跡進行擦除操作；

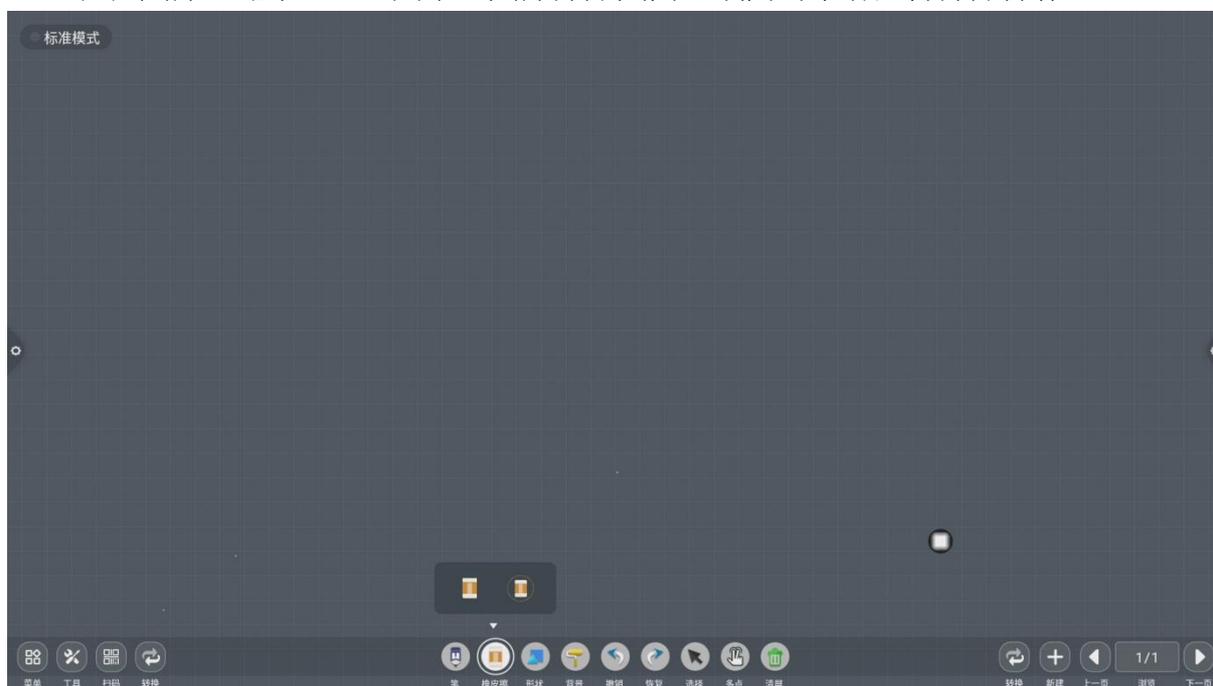

3. 形狀


點擊  圖示，彈出形狀和圖像功能表，選擇對應的形狀或者圖像，即可繪製相應的圖案；


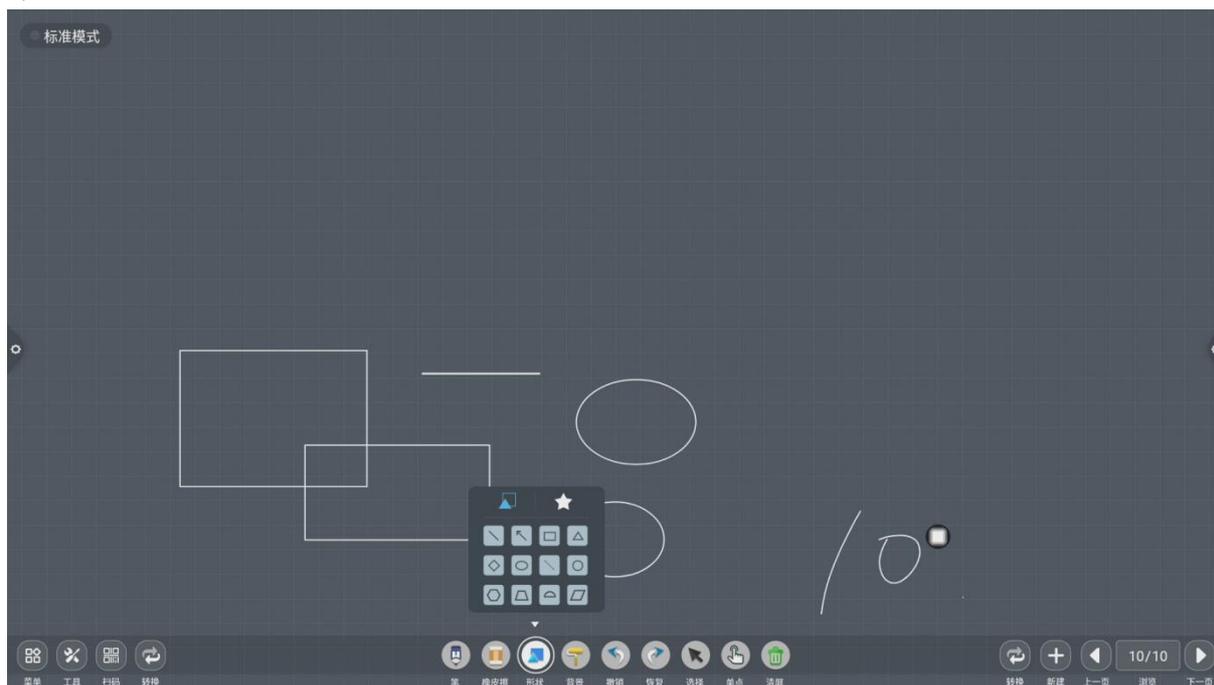


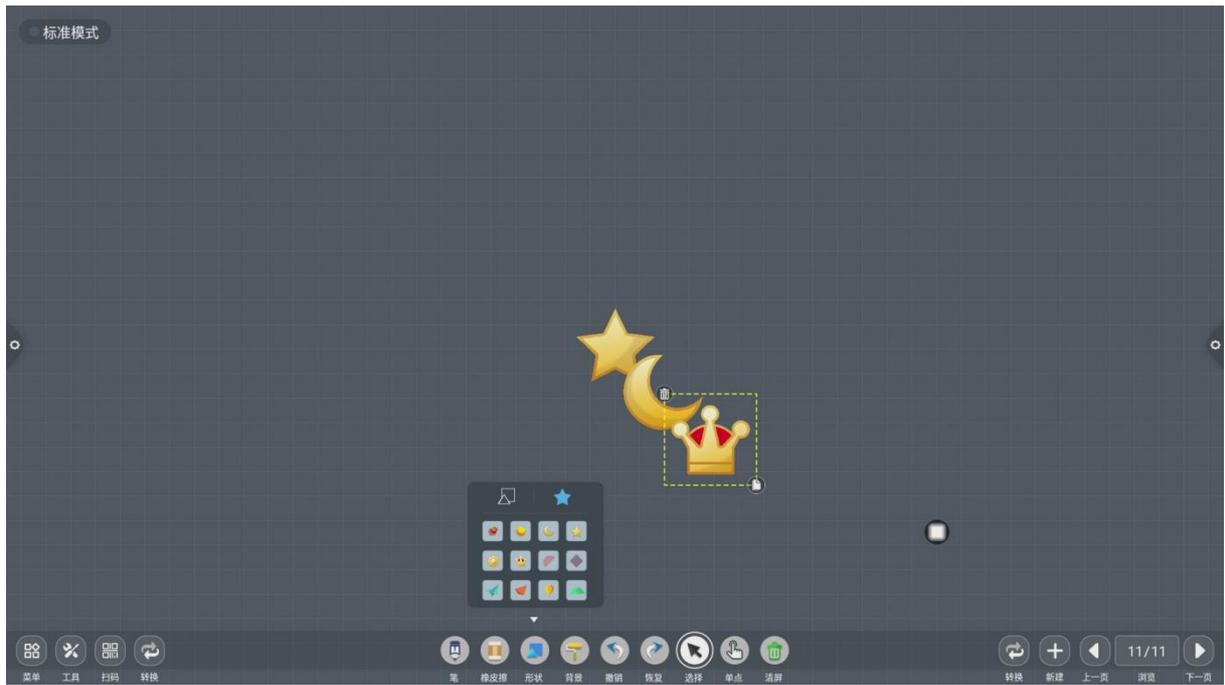

4. 背景

(1) 點擊  圖示，更換白板背景背景，背景包括背景顏色、背景圖片形狀、背景圖片；

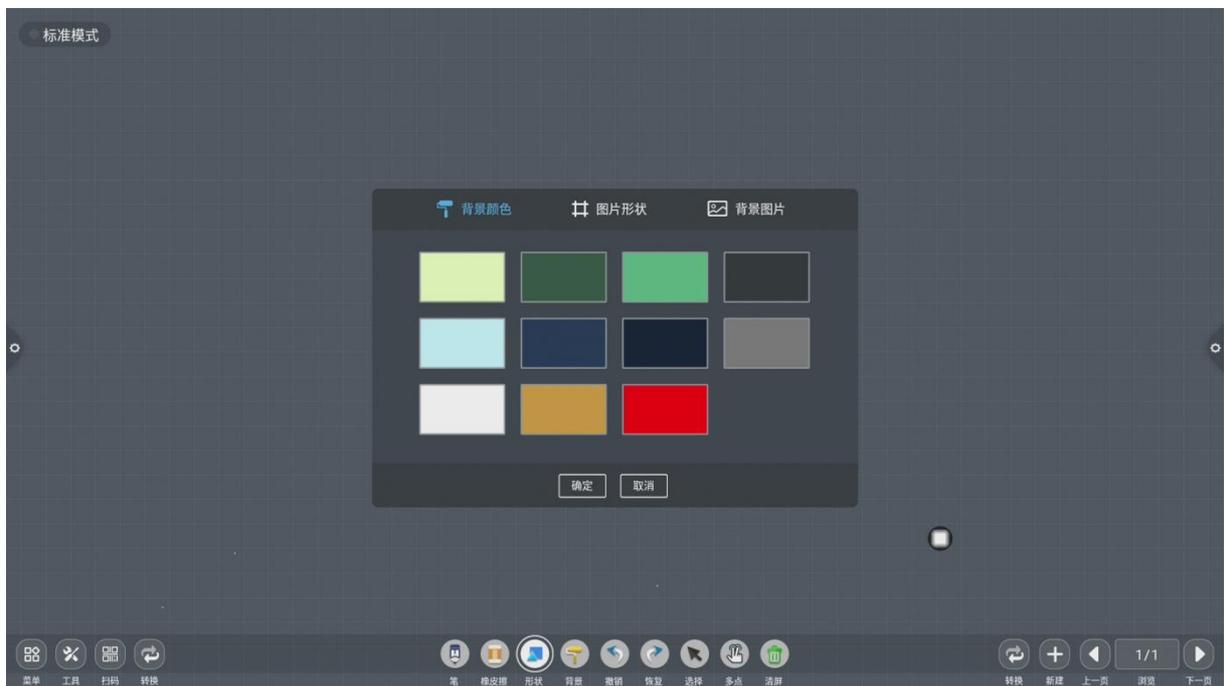

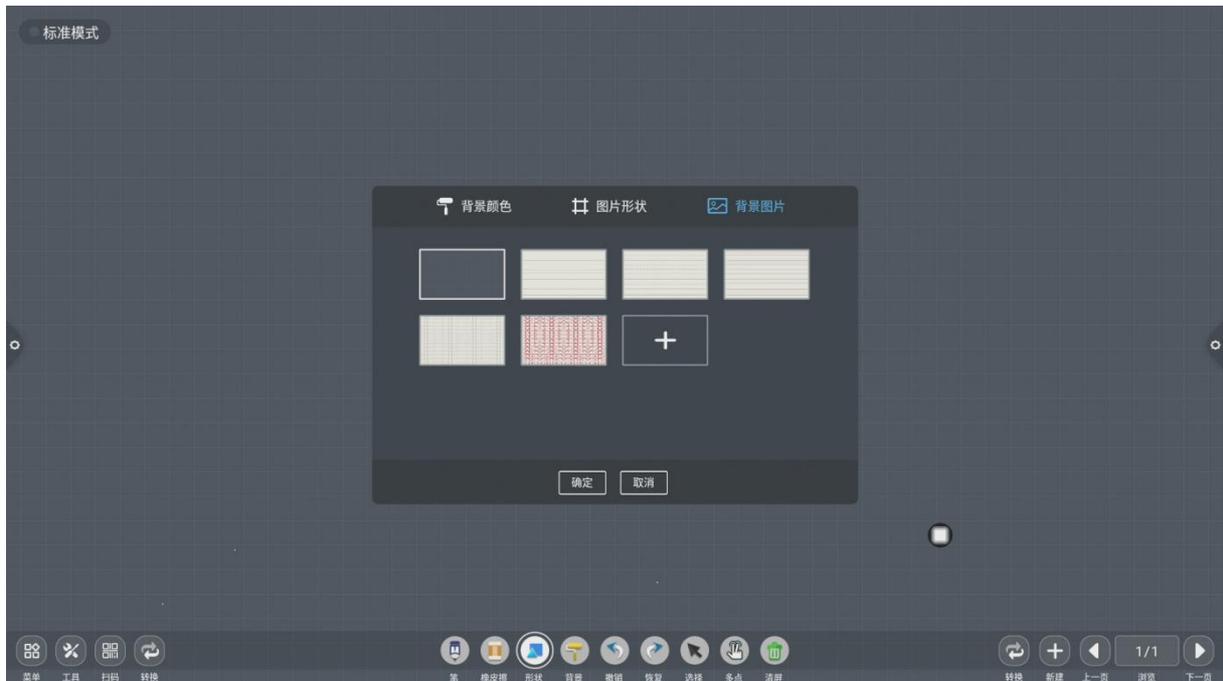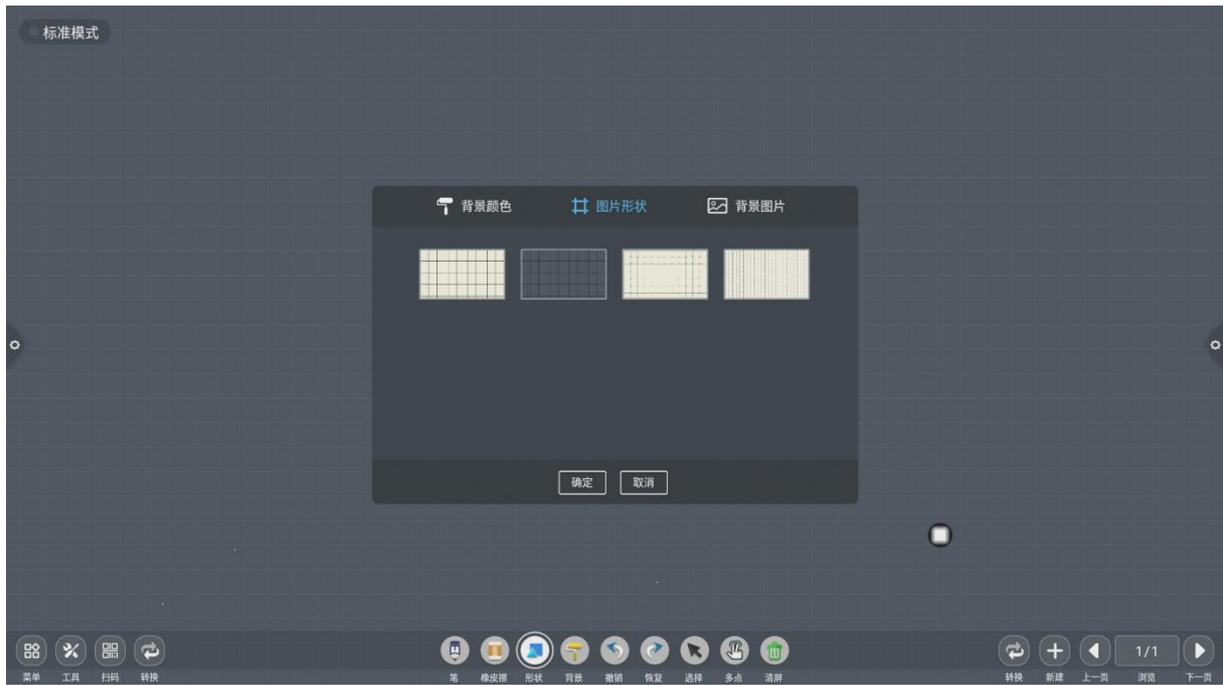


5. 撤銷和恢復

- (1) 撤銷：點擊  圖示，撤銷上一步操作，一次最多支持撤銷50步；
- (2) 恢復：點擊  圖示，重新執行已被撤銷的操作，一次最多支持恢復 50 步。


6. 選擇功能

點擊  選擇功能，介面由書寫模式切換選擇模式，可對劃出介面內的筆跡、形狀、插入的圖片實現移動、刪除、複製粘貼、旋轉縮放功能操作；

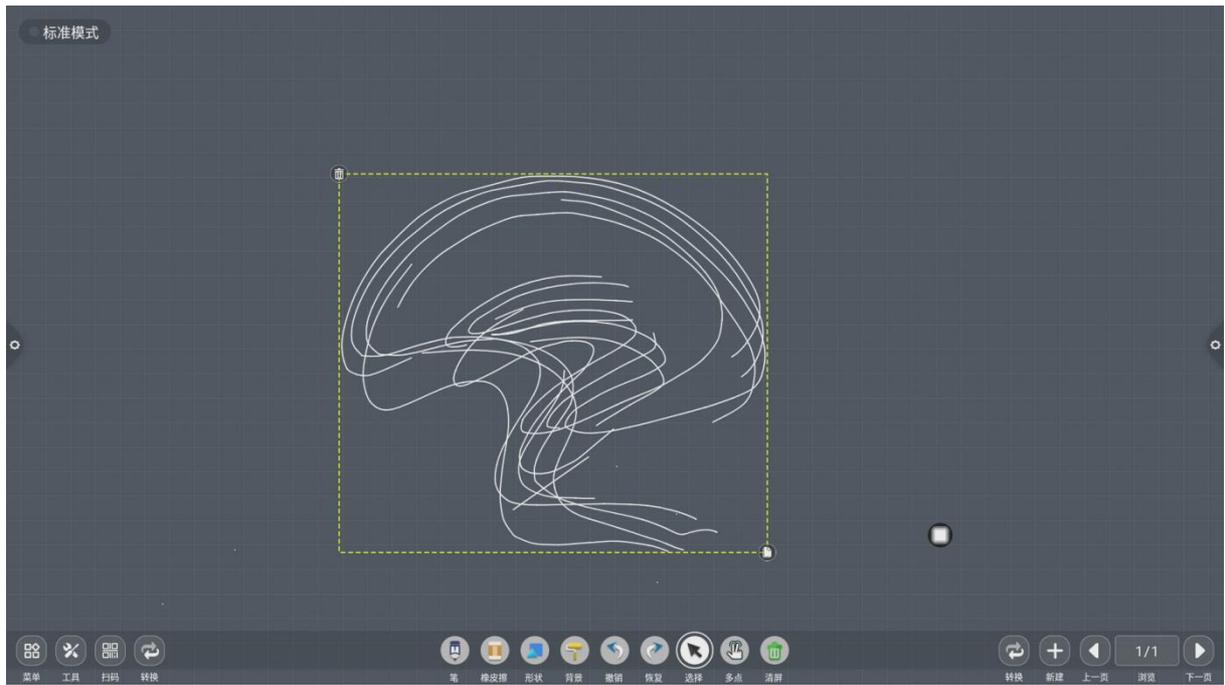

7. 滑動清屏功能

點擊  圖示，調出滑塊 ，手動  圖示向右滑動即可清空當前螢幕書寫內容。

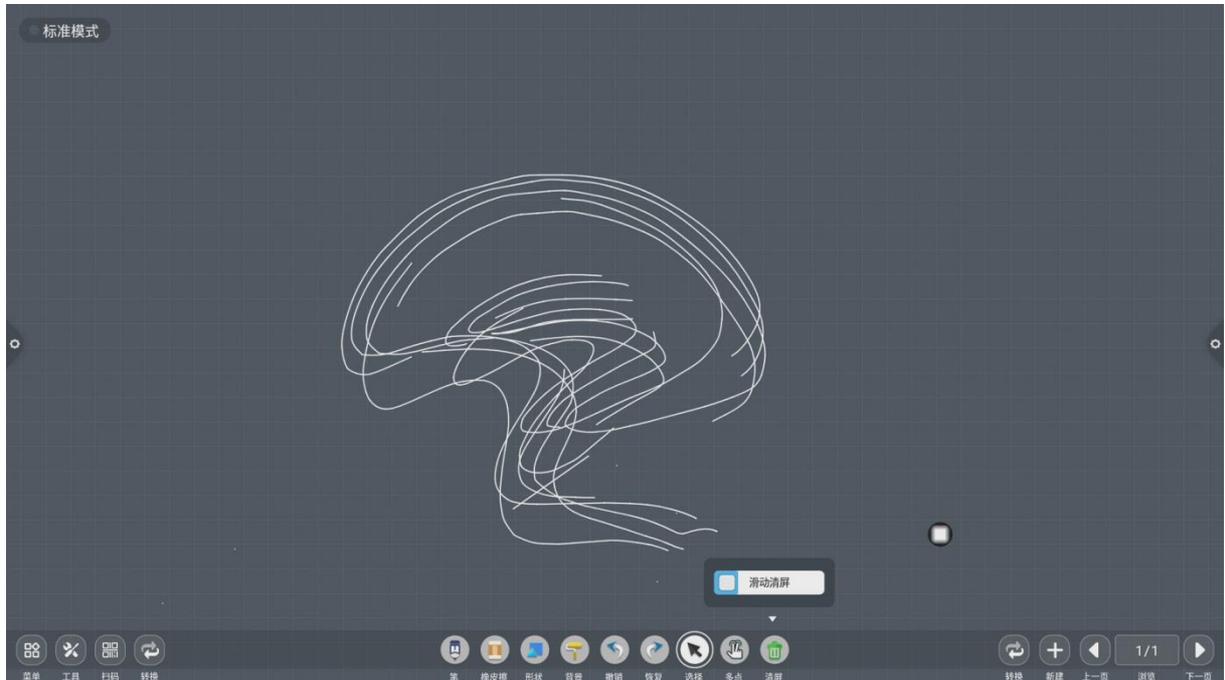


8. 左右切換功能

點擊  圖示，把更多功能圖示、掃碼、切換功能圖示  與加功能圖示、頁碼預覽功能圖示、加頁功能圖示  進行左右位置切換。

9. 頁面預覽


(1) 打開頁面預覽彈窗：點  顯示當前頁面為選中狀態。

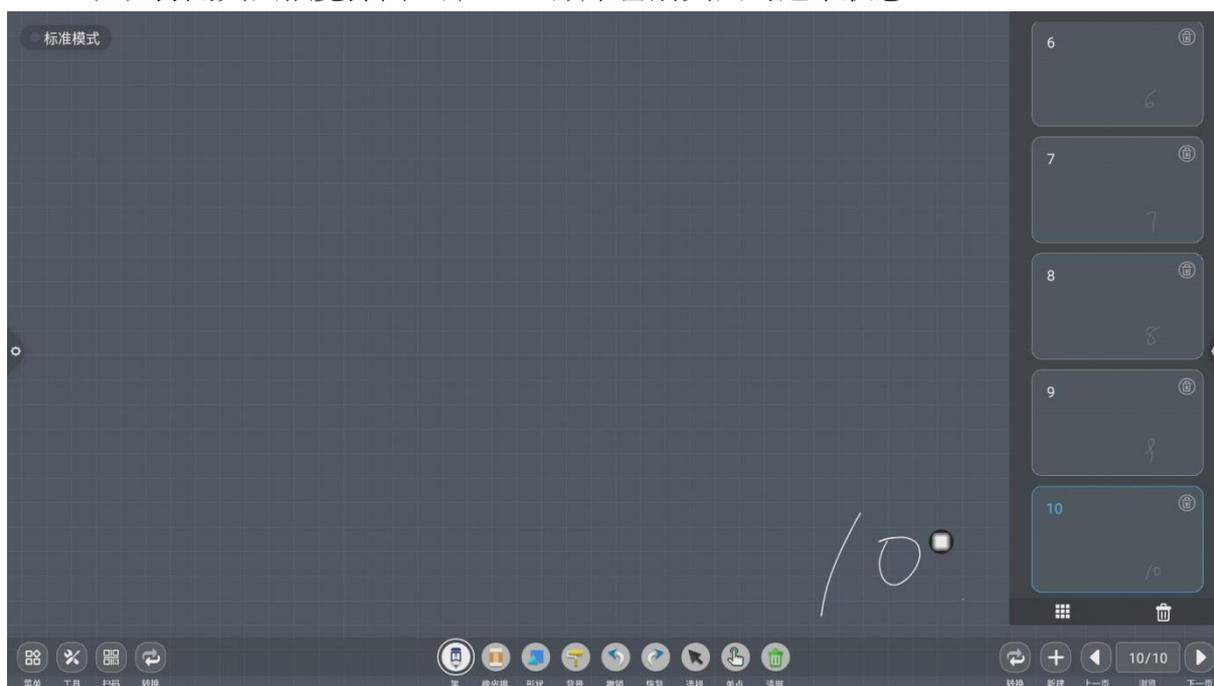

(2) 增加頁面：點擊  圖示，即可增加頁面；

(3) 刪除頁面：在打開頁面預覽視窗中，點擊頁面縮略圖右上角刪除按鈕  刪除頁面或在頁面預覽視窗下方  圖示點擊刪除刪除頁面；點擊  圖示進入全部頁面顯示模式。

(4) 翻頁功能：點擊左右翻頁  和  圖示即可實現翻頁效果，也可在頁面預覽視窗，上下滑動快速查找頁面。

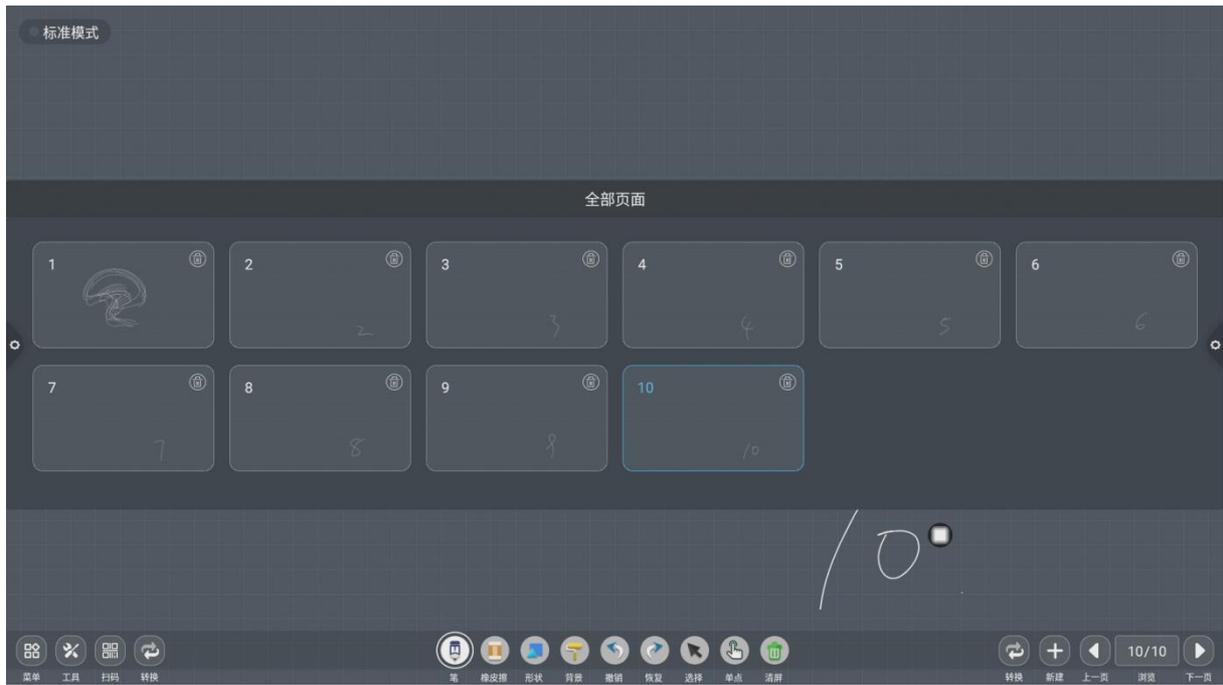

2.2 文件管理

2.2.1 介面介紹

點擊檔案管理員  圖示開啟檔管理應用，檔流覽器左側顯示SDcard、USB等外置存放裝置。



2.2.2 分類顯示

1. 點擊“文檔”時，顯示主要內容為：Word、EXCEL、PDF、TXT 文件。



2. 點擊“圖片”時，顯示圖片格式檔，如圖所示。



3. 點擊“音訊”時，顯示音訊格式檔，如圖所示。



4. 點擊“視頻”時，顯示視頻格式檔，如圖所示。



5. 搜索功能：在搜索欄裡輸入使用者所需要查找的檔案名稱，點擊搜索後，將會在主要內容視窗顯示所查找的檔，如圖所示。



6. 排序

點擊  圖示，將彈出排序清單，排序方式有按大小、名稱、類型、時間 四種排序方式，使用者可根據自己所需對檔進行選擇排序，如圖所示。



2.2.3 擴展菜單

1. 點擊  圖示，則顯示設定、語言、我的最愛以及版本資訊等功能，如圖所示。



2. 顯示設定

設置檔案管理員的字體顯示、背景顏色。





3. 我的最愛

- (1) 文件收藏：選擇需要收藏的檔，點擊收藏即可。
- (2) 查看文件：查看我的最愛內的檔或資料夾時，需要按兩下收該檔或資料夾。
- (3) 移除收藏文件：按一下選擇所要移出的檔或資料夾，再點擊移出我的最愛即可移除。
- (4) 退出我的最愛：點擊我的最愛介面以外區域即可退出。



4. 關於


查看檔流覽器版本資訊。

2.2.4 顯示方式

顯示方式分為兩種：圖示顯示、清單顯示。

1. 圖示顯示

圖示顯示可分為大圖示顯示和小圖示顯示。

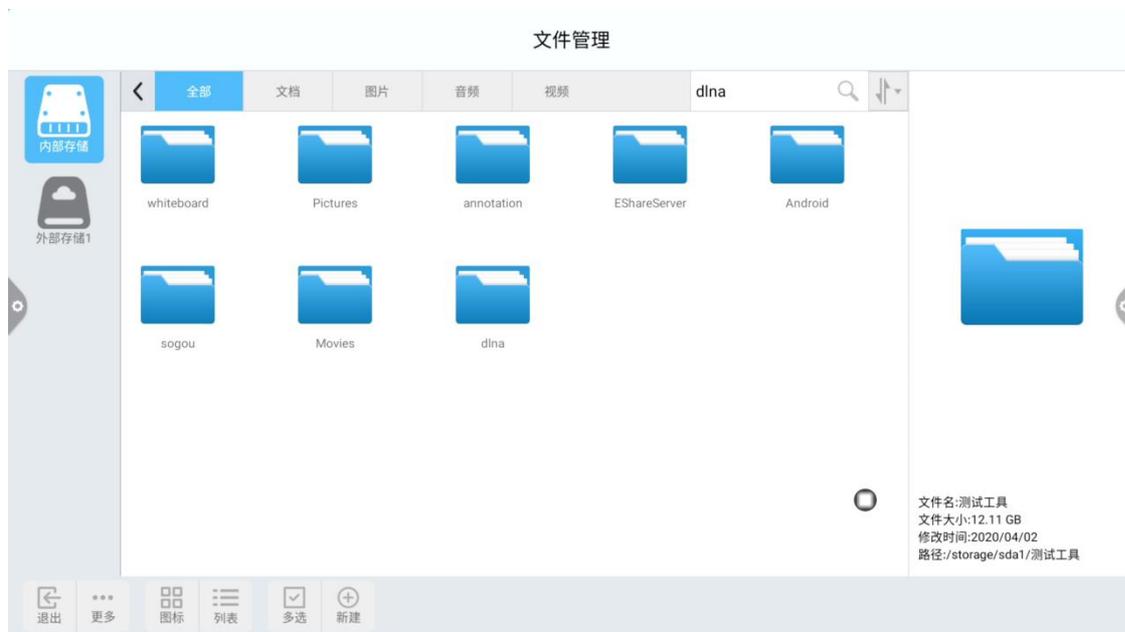

2. 清單顯示



2.2.5 工具列

1. 多選

點擊多選按鈕，可進行多個檔或資料夾同時選擇，從而對選擇的檔或資料夾進行複製、刪除等操作。

2. 擴展工具

進入多選狀態時，會彈出擴展工具列，其中複製、剪切、刪除、重命名、壓縮、加密、收藏等功能，用戶可對選擇的檔或資料夾進行相應的操作。

(1) 檔加密

a. 開啟密碼保護：長按選擇需保護的檔或資料夾，點擊加密，輸入密碼 確定後即可。檔加密後，不可以對該檔進行刪除、複製、剪切、重命名等操作。


b. 解除密碼保護：長按選中已保護檔或資料夾，點擊解密，輸入密碼即可解除檔或資料夾的密碼保護。



2.3 歡迎範本

2.3.1 介面說明

點擊歡迎範本應用圖示，進入應用主頁面。主介面分為主題欄、預覽顯示欄。

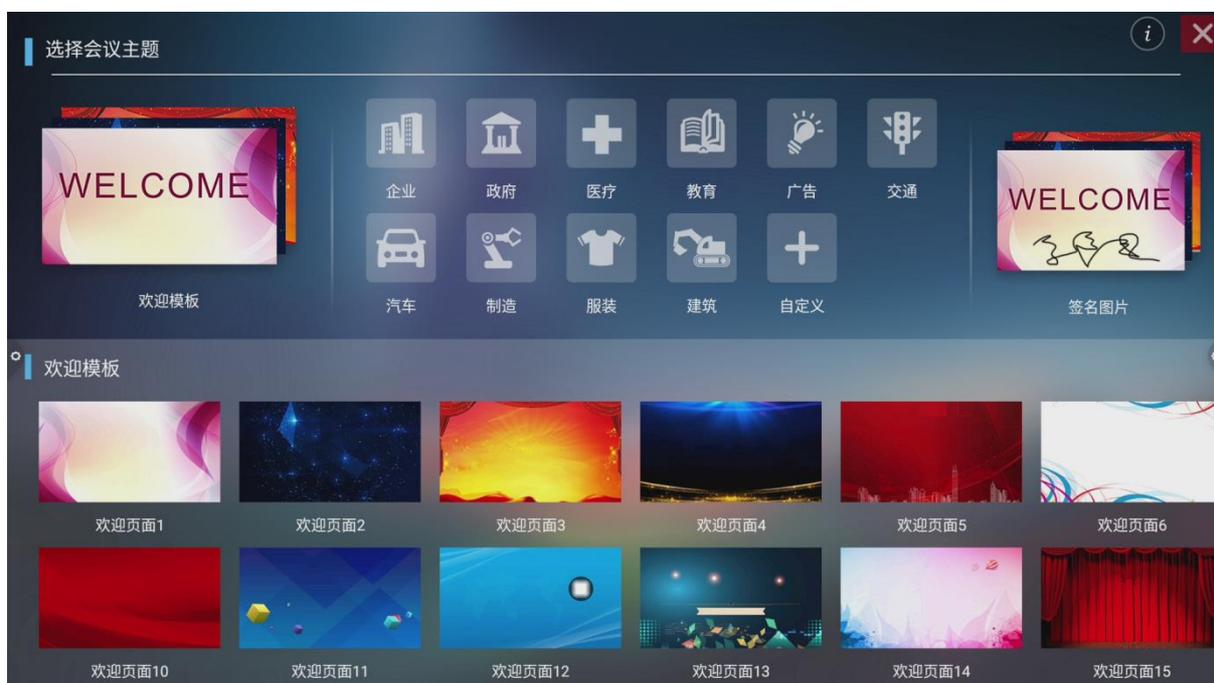

主題欄分為歡迎範本、行業主題、簽名圖片三模組。使用者可以在歡迎範本、行業主題模組下自訂主題，編輯主題等。簽名圖片僅可以進行刪除圖片操作。

2.3.2 功能應用

在預覽顯示欄打開主題圖片

1. 文本編輯：

(1) 點擊  圖示，則可以進入文本編輯狀態。當處於文本編輯狀態時，可以通過觸摸鍵盤輸入文字，通過    三個功能圖示，即可選擇文字的字體、大小及顏色。

(2) 長按編輯方塊主題介面頂部會彈出編輯功能表，通過編輯功能表對編輯方塊的內容進行選擇、剪切、複製、刪除等功能，如圖所示

(3) 保存： 圖示可進行保存，保存為主題圖片，將在該主題下 顯示。



2. 簽名模式

選擇展示，則進入簽名狀態，在簽名狀態下可以手動觸摸書寫內容，如圖所示。



(1) 書寫：點擊  圖示，則可以選擇畫線粗細程度及畫線顏色，如圖所示。



(2) 擦除：

a. 點擊  圖示，則可以清空簽名狀態下編輯的內容；

b. 點擊  圖示，則調出橡皮擦功能。

二維碼分享：點擊  圖示，則保存主題介面簽名圖片，如果已連接網路，用手機掃描二維碼可以查看、下載保存的主題圖片。如圖所示：



2.4 多屏互動

2.4.1 應用說明

該應用主要功能是：把手機內容、平板或電腦的內容通過無線傳輸，投影到會議一體機上，真正實現投影設備與被投影的設備的無線傳屏的功能（注意：手機、平板或電腦，需與會議平板於同一局域網）。

2.4.2 操作說明

1. 點擊  圖示：打開多屏互動介面，根據螢幕顯示的操作步驟下載下載用戶端並安裝。（IOS 系統可不用安裝用戶端）



2. 功能啟動

點擊試用啟動可測試使用，商用啟動需收費

3. 操作說明

a. 安卓手機連接網路，掃描多屏互動介面的二維碼下載安裝 Transcreen 應用軟體（蘋果手機不用下載）；

b. 手機需與一體機使用同一網路，安卓手機打開 Transcreen 即可投屏，蘋果手機打開 AirPlay 連接設備即可投屏。



安卓端



IOS端

2.4.3 多屏互動介面特別說明

1. 版本資訊：投屏器軟體版本；
2. 啟動信息：查看啟動狀態；
3. 設備名稱：查看修改設備名稱；
4. 投屏碼生成類型：選擇投屏碼的類型；
5. 投屏碼設置：投屏碼開關設置和是否懸浮設置；
6. 圖像橫屏時滿屏：開啟時圖像橫屏時，投屏滿屏；
7. 允許調節系統音量：開啟後可調節系統音量；
8. 顯示PPT翻頁圖示：開啟後顯示PPT翻頁圖示；
9. 多分屏時顯示視窗控制條：開啟後多分屏時顯示視窗控制條；
10. 第三屏底部居中顯示：開啟後第三屏底部顯示時居中顯示；
11. 分屏顯示模式：單分屏，雙分屏，四分屏；



2.4.4 電腦投屏

電腦投屏需搭配投屏器使用。投屏器如下圖所示：



電腦投屏使用操作分兩部分：投屏器與會議匹配和投屏器與電腦連接。

注意：在使用投屏器無線傳屏功能之前，需要確保投屏熱點已打開。

1. 投屏器與會議平板配對

投屏器插入會議平板 USB 埠，與會議平板配對，投屏器閃爍藍燈，正在與會議平板進行配對中，且進行安裝軟體，藍燈不再閃爍，配對成功。

2. 投屏器與電腦配對連接。

(1) 運行配對


自動運行：投屏器插入電腦 USB 埠（如筆記本），與電腦配對，該配件的顯示燈一直閃爍藍色光，正在與電腦進行配對中；

(2) 配對完成

投屏器與電腦配對連接成功時，電腦端會彈出“連接成功”提示，同時配件的顯示燈也不再閃爍藍燈。電腦介面顯示如下：

(3) 投屏分享


按下投屏器按鈕，藍燈不再閃爍，即傳屏分享成功，PC 端的畫面與聲音將鏡像傳屏到智能會議平板上；再次按下按鈕，傳屏將退出，處於待傳屏分享狀態。

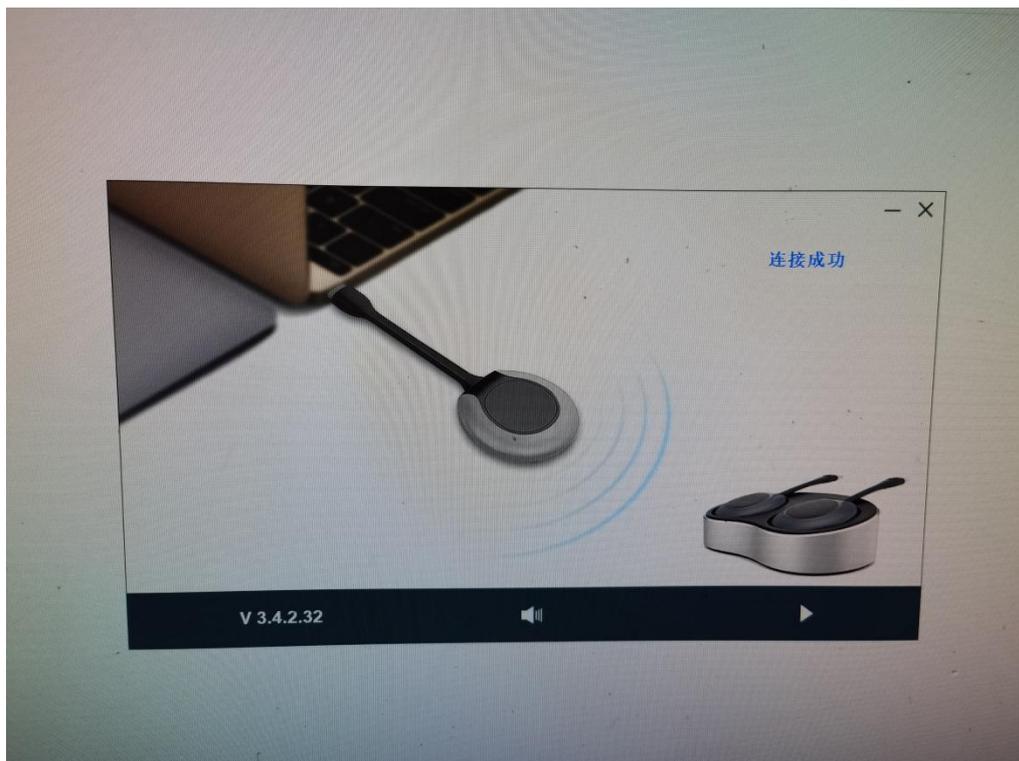

2.5 更多應用

2.5.1 APK應用

點擊更多應用圖示欄 ，則進入會議系統更多應用介面，使用者可在此介面查看或打開自行安裝的 APK 應用，如圖所示：

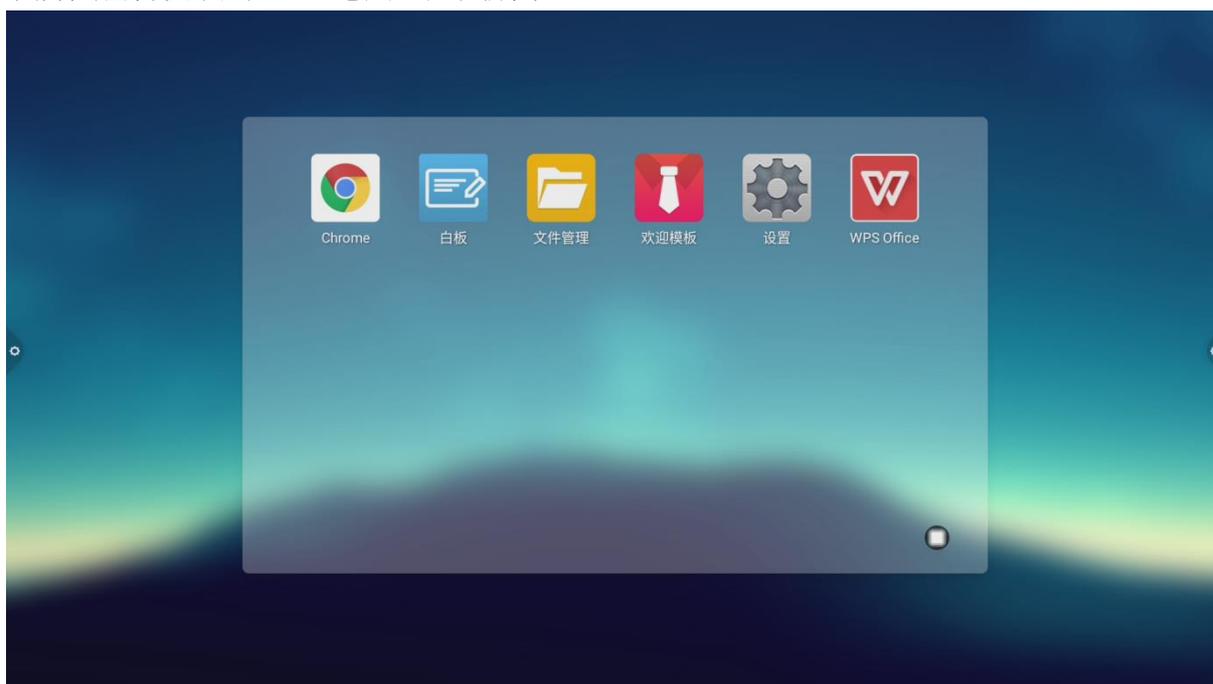

2.5.2 懸浮菜單

1. 懸浮球圖示 ，支援任意介面下使用。點擊打開展開介面，即快速懸浮功能表裡面應用。

2. 添加： 圖示，支援使用者自訂快捷應用添加到懸浮功能表裡面。

3. 刪除：長按要刪除的應用圖示進入可編輯狀態，點擊  圖示即可刪除該應用的快捷標。



添加



刪除